

STIHL FC 55



Instruction Manual Manual de instrucciones

Warning!

For safe operation follow all safety precautions in Instruction Manual - improper use can cause serious injury.

Advertencia!

Para su seguridad durante el manejo de este producto, siga siempre las precauciones de seguridad dadas en el manual de instrucciones - el uso indebido puede causar lesiones graves.





Contents

Guide to Using this Manual Safety Precautions	2
Using the Edger	
Mounting the Loop Handle	
Fitting the Edger Blade	
Fuel	
Fueling	
Starting / Stopping	
the Engine	19
Operating Instructions	
Cleaning the Air Filter	
Motor Management	
Adjusting the Carburetor	
Catalytic Converter*	
Checking the Spark Plug	
Lubricating the Gearbox	
Rewind Starter	
Storing the Machine	
Inspections and	
Maintenance by Dealer	. 27
Replacing the Depth Wheel	
Replacing the Skirt	
Replacing the Edger Blade	
Maintenance Chart	. 29
Parts and Controls	. 30
Specifications	. 32
Special Accessories	
Maintenance and Repairs	. 33
STIHL Incorporated Federal	
and California Emission	
Control Warranty Statement	. 34

Allow only persons who understand this manual to operate your edger.

To receive maximum performance and satisfaction from your STIHL edger, it is important that you read and understand the maintenance and safety precautions, starting on page 3, before using your edger.

Contact your STIHL dealer or the STIHL distributor for your area if you do not understand any of the instructions in this manual.

⚠ Warning!

Because an edger is a high-speed cutting tool some special safety precautions must be observed to reduce the risk of personal injury.

Careless or improper use may cause serious or even fatal injury. Make sure your unit is equipped with the proper deflector and handle for the type of cutting attachment being used. Always wear proper eye protection.

STIHL's philosophy is to continually improve all of its products. As a result, engineering changes and improvements are made from time to time. If the operating characteristics or the appearance of your edger differs from those described in this manual, please contact your STIHL dealer for information and assistance.

^{*} see "Guide to Using this Manual"



Guide to Using this Manual

Pictograms

All the pictograms attached to the machine are shown and explained in this manual

The operating and handling instructions are supported by illustrations.

Symbols in text

The individual steps or procedures described in the manual may be marked in different ways:

 A bullet marks a step or procedure without direct reference to an illustration.

A description of a step or procedure that refers directly to an illustration may contain item numbers that appear in the illustration.

Example:

Loosen the screw (1)

Lever (2) ...

In addition to the operating instructions, this manual may contain paragraphs that require your special attention. Such paragraphs are marked with the symbols described below:

Marning where there is a risk of an accident or personal injury or serious damage to property.

- Caution where there is a risk of damaging the machine or its individual components.
- Note or hint which is not essential for using the machine, but may improve the operator's understanding of the situation and result in better use of the machine.
- Note or hint on correct procedure in order to avoid damage to the environment.

* Equipment and features

This instruction manual may refer to several models with different features. Components that are not installed on all models and related applications are marked with an asterisk (*). Such components may be available as special accessories from your STIHL dealer.

Engineering improvements

STIHL's philosophy is to continually improve all of its products. As a result, engineering changes and improvements are made from time to time. If the operating characteristics or the appearance of your machine differ from those described in this manual, please contact your STIHL dealer for assistance.

Therefore some changes, modifications and improvements may not be covered in this manual.

Safety Precautions



Warning!

Because an edger is a high-speed, fast-cutting power tool, special safety precautions must be

observed to reduce the risk of personal injury.



It is important that you read, fully understand and observe the following safety precautions and warnings. Save this owner's manual and read

the safety instructions periodically. Be thoroughly familiar with the controls and the proper use of the equipment. Know how to stop the unit and disengage the controls quickly.

Careless or improper use of any edger may cause serious or fatal injury.

Have your STIHL dealer show you how to operate your edger. Observe all applicable local safety regulations, standards and ordinances.

⚠ Warning!

The use of any edger may be hazardous. If the rotating cutting tool comes in contact with your body, it will cut you. When it comes in contact with solid foreign objects such as rocks or bits of metal, it may fling them directly or by ricochet in the direction of bystanders or the operator.

Striking such objects could damage the cutting attachment and may cause blades to crack, chip or break. Thrown objects or damaged blades may result in serious or fatal injury to the operator or bystanders.

⚠ Warning!

Minors should never be allowed to use an edger. Bystanders, especially children and animals should not be allowed in the area where an edger is in use.

Never let the edger run unattended.

⚠ Warning!

Do not lend or rent your edger without the owner's manual. Be sure that anyone using your edger understands the information contained in this manual.

Most of these safety precautions and warnings apply to the use of all STIHL edgers. Different models may have different parts and controls. See the appropriate section of your owner's manual for a description of the controls and function of the parts of your model edger.

Safe use of an edger involves

- 1. the operator
- 2. the edger
- 3. the use of the edger.

Save these instruction!

THE OPERATOR!

Physical Condition

You must be in good physical condition and mental health and not under the influence of any substance (drugs, alcohol, etc.) which might impair vision, dexterity or judgment. Do not operate an edger when you are fatigued.

Be alert - if you get tired while operating your edger, take a break.

Tiredness may result in loss of control. Working with any edger can be strenuous. If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating an edger.

Warning!

Prolonged use of an edger (or other machines) exposing the operator to vibrations may produce whitefinger disease (Raynaud's phenomenon) or carpal tunnel syndrome. These conditions reduce the hand's ability to feel and regulate temperature, produce numbness and burning sensations and may cause nerve and circulation damage and tissue necrosis.

All factors which contribute to whitefinger disease are not known, but cold weather, smoking and diseases or physical conditions that affect blood vessels and blood transport, as well as high vibration levels and long periods of exposure to vibration are mentioned as factors in the development of whitefinger disease. In order to reduce the risk of whitefinger disease and carpal tunnel syndrome, please note the following:

 Most STIHL power tools are available with an anti-vibration ("AV") system designed to reduce the transmission of vibrations created by the engine to the operator's hands. An AV system is recommended for those persons using power tools on a regular or sustained basis.

- Wear gloves and keep your hands warm.
- Keep the AV system well maintained. An edger with loose components or with damaged or worn AV buffers will tend to have higher vibration levels.
- Maintain a firm grip at all times, but do not squeeze the handles with constant, excessive pressures, take frequent breaks.

All the above mentioned precautions do not guarantee that you will not sustain whitefinger disease or carpal tunnel syndrome. Therefore continual and regular users should monitor closely the condition of their hands and fingers. If any of the above symptoms appear, seek medical advice immediately.

Warning!

The ignition system of your unit produces an electromagnetic field of a very low intensity. This field may interfere with some pacemakers. To reduce the risk of serious or fatal injury, persons with a pacemaker should consult their physician and the pacemaker manufacturer before operating this tool.

Proper Clothing

⚠ Warning!



Edger operation can cause serious injury to eyes, ears and person. The deflector and skirt provided with your edger may not protect the

operator from all foreign objects (gravel, glass, wire, etc.) thrown by the rotating cutting attachment. Thrown objects may also ricochet and strike the operator. To reduce the risk of injury to your eyes never operate an edger unless wearing goggles or properly fitted safety glasses with adequate top and side protection complying with ANSI Z 87.1(or your applicable national standard).

To reduce the risk of injury to your face STIHL recommends that you also wear a face shield or face screen over your goggles or safety glasses.

⚠ Warning!



Edger noise may damage your hearing. Wear sound barriers (ear plugs or ear mufflers) to protect your hearing. Continual and regular users should have

their hearing checked regularly.

Wear proper protective clothing.



Protect your hands with gloves when handling the edger and the cutting tool. Heavy-duty, nonslip gloves improve your grip and protect your hands.



Clothing must be sturdy and snug-fitting, but allow complete freedom of movement. Avoid loosefitting jackets, scarfs, neckties, jewelry, flared or

cuffed pants, unconfined long hair or anything that could become caught on branches, brush or moving parts of the unit. Wear long pants made of heavy material to protect your legs. Do not wear shorts.



Good footing is most important in edger work. Wear sturdy boots with nonslip soles. Do not operate edger when barefoot or wearing open

sandals. Steel-toed safety boots are recommended.



Wear an approved safety hard hat to reduce the risk of injury to your head when there is a danger of head injuries.

THE EDGER

For illustrations and definitions of the edger parts see the chapter on "Parts and Controls"!

⚠ Warning!

Never modify an edger in any way. Only attachments supplied by STIHL or expressly approved by STIHL for use with the specific STIHL edger models are authorized. Although certain unauthorized attachments are useable for the STIHL edger, their use may, in fact, be extremely dangerous.

THE USE OF THE EDGER


Transporting the edger

⚠ Warning!

Always turn off the engine and make sure the cutting attachment has stopped before putting an edger down. When transporting your edger in a vehicle, properly secure it to prevent turnover, fuel spillage and damage to the edger.

Preparation for the use of the edger

Adjust carrying harness and hand grip to suit your size before starting work. The machine should be properly balanced as specified in your owner's manual for proper control and less fatigue in operation.

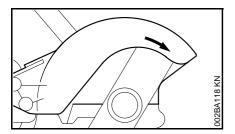

Always check your edger for proper condition and operation before starting, particularly the throttle trigger, throttle trigger interlock (and if applicable, stop switch, cutting tool, deflector and harness). An **arrow** on the deflector shows the correct direction of rotation of the cutting blade.

The **arrow** on the deflector must always face away from you, so that cuttings and other debris will be diverted away from the machine and your position (see chapter "Working Techniques").

The throttle trigger must move freely and always spring back to the idle position. The cutting tool must be properly tightened and in safe operating condition. Inspect for loose parts (nuts, screws, etc.) and for cracked, bent, warped or damaged blades.

Fueling

Your STIHL edger uses an oil-gasoline mixture for fuel (see the chapter on "Fuel" of your owner's manual).

! Warning!



Gasoline is an extremely flammable fuel. If spilled or ignited by a spark or other ignition source, it can cause fire and serious burn injury or property

damage. Use extreme caution when handling gasoline or fuel mix.

Do not smoke or bring any fire or flame near the fuel.

Fueling Instructions

Fuel your edger in well-ventilated areas, outdoors. Use a fuel container acceptable for the purpose.

⚠ Warning!

Never attempt to fuel a running or hot engine. Gasoline vapor pressure may build up inside the gas tank depending on the fuel used, the weather conditions, and the venting system of the tank. In order to reduce the risk of burns or other personal injury from escaping gas vapor and fumes, remove the fuel filler cap on your edger carefully so as to allow any pressure build-up in the tank to release slowly. Never remove fuel filler cap while engine is running.

Select bare ground for fueling and move at least 10 feet (3 m) from the fueling spot before starting the engine.
Replace fuel filler cap securely and check for tightness.

Wipe off any spilled fuel before starting your edger and check for leakage.

⚠ Warning!

Check for fuel leakage while refueling and during operation. If fuel or oil leakage is found, do not start or run the engine until leak is fixed and spilled fuel has been wiped away.

Move at least 10 feet (3 m) from spot of leakage before starting. Take care not to get fuel on your clothing. If this happens, change your clothing immediately.

Different models may have different fuel caps.

Cap with Grip

⚠ Warning!

In order to reduce the risk of fuel spillage and fire from an improperly tightened fuel cap, correctly position and tighten the fuel cap in the fuel tank opening.



To do this with this STIHL cap, raise the grip on the top of the cap until it is upright at a 90° angle. Insert the cap in the fuel tank opening with the

triangular marks on the grip of the cap and on the fuel tank opening lining up. Using the grip, turn the cap firmly clockwise as far as it will go (approx. a quarter turn).



Fold the grip flush with the top of the cap. If the grip does not lie completely flush with the cap and the detent on the grip does not fit in the

corresponding recess in the filler neck, the cap is not properly seated and tightened and you must repeat the above steps.

Screw Cap

⚠ Warning!



Unit vibrations can cause an improperly tightened fuel filler cap to loosen or come off and spill quantities of fuel. In order to reduce the risk of fuel

spillage and fire, tighten the fuel filler cap by hand with as much force as possible.

Starting

/ Warning!

Your edger is a one-person machine.

Once started, it may fling foreign objects for a great distance.



To reduce the risk of eye and other injury insure that bystanders are at least 50 feet (15 m) away. Stop the engine and cutting tool immediately if you are approached.

Start and operate your edger without assistance. For specific starting instructions, see the appropriate section of your manual.

Place the edger on firm ground or other solid surface in an open area. Maintain a good balance and secure footing. To reduce the risk of injury from loss of control, be absolutely sure that the cutting tool is clear of you and all other obstructions and objects, including the ground, because when the engine starts at starting-throttle, engine speed will be fast enough for the clutch to engage and turn the cutting tool.

When you pull the starter grip, don't wrap the starter rope around your hand. Do not allow the grip to snap back, but guide the starter rope to rewind properly. Failure to follow this procedure may result in injury to hand or fingers and may damage the starter mechanism.

Catalytic converter





Some STIHL edger models are equipped with a catalytic converter, which is designed to reduce the exhaust emissions of the engine

by a chemical process in the muffler. Due to this process, the muffler does not cool down as rapidly as conventional mufflers when the engine returns to idle or is shut off. To reduce the risk of fire and burn injuries, the following specific safety precautions must be observed.

✓ Warning!

Since a muffler with a catalytic converter cools down less rapidly than conventional mufflers, always set your edger down in the upright position and never locate it where the muffler is near dry brush, grass, wood chips or other combustible materials while it is still hot. Let the engine cool down sitting on concrete, metal, bare ground or solid wood (e.g. the trunk of a felled tree) away from any combustible substances.

⚠ Warning!

To reduce the risk of fire or burn injury, let the unit cool down before refueling your edger after use.

⚠ Warning!

Never disassemble or modify your muffler. The muffler could be damaged and cause an increase in heat radiation or sparks, thereby increasing the risk of fire or burn injury. You may also permanently damage the engine. Have your muffler serviced and repaired by your STIHL Servicing Dealer only.

⚠ Warning!

To reduce the risk of fire or burn injury, keep the area around the muffler clean. Remove all debris such as pine needles, branches or leaves.

! Warning!

An improperly mounted or damaged cylinder housing or a damaged/ deformed muffler shell may interfere with the cooling effect of the catalytic converter. To reduce the risk of fire or burn injury, do not continue work with a damaged or improperly mounted cylinder housing or a damaged/ deformed muffler shell. Your catalytic converter is furnished with screens designed to reduce the risk of fire from the emission of hot particles. Due to the heat from the catalytic reaction, these screens will normally stay clean and need no service or maintenance. If you experience loss of performance and you suspect a clogged screen, have your muffler maintained by a STIHL Servicing Dealer.

Working Conditions

Operate and start your edger only outdoors in a well ventilated area.

⚠ Warning!




Your edger produces toxic exhaust fumes as soon as the engine is running. These gases (e.g. carbonmonoxide) may be colorless and odorless. To

reduce the risk of serious or fatal injury from inhaling toxic fumes, never run the edger indoors or in poorly ventilated locations.

Warning!

Use of this product can generate dust and fumes containing chemicals known to cause respiratory disease, cancer, birth defects, or other reproductive harm. If you are unfamiliar with the risks associated with the particular dust or fume at issue, consult your employer, governmental agencies such as OSHA and NIOSH and other sources on hazardous materials. California and some other authorities, for instance, have published lists of substances known to cause cancer, reproductive toxicity, etc.

Control dust and fumes at the source where possible. In this regard use good work practices and follow the recommendations of OSHA/NIOSH and occupational and trade associations. When the inhalation of toxic dust and fumes cannot be eliminated, the operator and any bystanders should always wear a respirator approved by NIOSH/MSHA for the type of dust and / or fumes encountered.

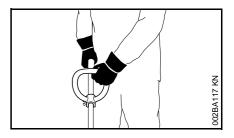

Operate the edger under good visibility and daylight conditions only. Work carefully.

Always hold the edger firmly with both hands. Wrap your fingers tightly around the handles, keeping the handles cradled between your thumb and forefinger. Keep your hands in this position to have your edger under control at all times.

Make sure your edger handles and grip are in good condition and free of moisture, pitch, oil or grease.

⚠ Warning!

Never attempt to operate any edger with one hand. Loss of control of the edger resulting in serious or fatal injury may result.

Special care must be taken in slippery conditions (wet ground, snow) and in difficult, over-grown terrain. Watch for hidden obstacles such as tree stumps, roots and ditches to avoid stumbling.

Stay alert for uneven side walks, holes in terrain or other similiar conditions when using your edger. Always push slowly over rough ground. Do not abuse your edger.

⚠ Warning!



Before cutting, inspect and clear the area of stones, glass, pieces of metal, trash or other solid objects. The cutting attachment could throw

objects of this kind and cause personal injury.

Do not use edger on gravel surfaces.

⚠ Warning!

Never divert discharge of material toward bystanders nor allow anyone near the area of operation. Use care in directing discharge to avoid glass enclosures, automobiles, and the like.



To reduce the risk of injury from thrown objects and blade contact, never operate an

edger without properly mounted deflector and skirt. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

⚠ Warning!



To reduce the risk of injury from blade contact, keep hands and feet away from cutting area.

⚠ Warning!

This edger is normally to be used at ground level with the cutting attachment perpendicular to the ground. Use of an edger above ground level or with the cutting attachment parallel to the ground may increase the risk of injury, since the cutting attachment is more fully exposed and the edger may be more difficult to control. Never use your edger as a hedge trimmer.

⚠ Warning!

When using your edger, avoid cutting close to fences, sides of buildings, tree trunks, stones or other such objects that could cause the edger to kick out or could cause damage to the blade. In addition, be alert to an increased risk of ricochets in such situations.

If the edger strikes a foreign object, follow these steps: stop the engine, disconnect spark plug lead, inspect for damage and repair any damage before restarting and operating the product.

Do not operate using the starting throttle lock as you do not have control of the engine speed. See section of your owner's manual on the proper use of the slide control.

If the cutting tool or deflector becomes clogged or stuck, always turn off the engine, disconnect spark plug lead and make sure the cutting tool has stopped, before cleaning. Keep lead away from spark plug to reduce the risk of unintentional starting. Grass, weeds, etc. should be cleaned off the cutting tool at regular intervals.

! Warning!

During cutting, check the tightness and the condition of the cutting tool at regular intervals. If the behavior of the tool changes, stop the engine immediately, and check the nut securing the tool for tightness and the cutting tool for cracks and damage. If the edger vibrates abnormally, immediateley stop the engine and check for the cause. Vibration is generally a warning of trouble. Replace cracked, bent, warped, damaged, excessively worn or dull cutting tools immediately. Such tools may shatter at high speed and cause a serious or fatal injury.

! Warning!

A loose nut may cause the blade to vibrate, crack, break or come off the edger, which may result in serious or fatal injury. Make sure that the blade is properly tightened. Use the wrench supplied or one of sufficient length to obtain the proper torque. If the blade loosens after being properly tightened, stop work immediately. The retaining nut may be worn or damaged and should be replaced.

Never use unauthorized parts to secure the blade. Failure to use the proper parts may cause the blade to fly off and seriously injure the operator or bystanders. If the blade continues to loosen, see your STIHL dealer. Do not attach any blade to a unit without proper installation of all required parts. Never use an edger with a loose blade.

⚠ Warning!

Never touch a rotating cutting tool with your hand or any part of your body. The tool continues to rotate for a short period after the throttle trigger is released (flywheel effect).

Important adjustments

/ Warning!

At correct idle speed, the cutting tool should not turn. For directions on how to adjust idle speed, see the appropriate section of your owner's manual.

Do not use an edger with incorrect idle speed adjustment. You may adjust the idle speed yourself according to the instructions in your manual. If you cannot set the correct idle speed, have your STIHL dealer check your edger and make proper adjustments or repairs.

Operating instructions

Use only for edging in grass, weeds and soft green plants.



During operation, follow all safety precautions mentioned in the important safety precaution section of this manual. Improper use of any edger can cause serious or fatal personal injury.

In order to reduce risk of eye injury always wear proper eye protection and operate product from position where guards or deflector blocks the line of sight to the cutting tool.

Stop the engine whenever you leave the operating position.

Maintenance, Repair and Storing

Maintenance, replacement, or repair of the emission control devices and systems may be performed by any nonroad engine repair establishment or individual. However if you claim warranty for a component which has not been serviced or maintained properly or if nonapproved replacement parts were used, STIHL may deny warranty.

Use only identical STIHL replacement parts for maintenance and repair. Use of parts manufactured by others may cause serious or fatal injury.

Follow the maintenance and repair instructions in the appropriate section of your owner's manual. Please refer to the maintenance chart at the last pages of this manual.

/ Warning!

Always stop the engine, disconnect the spark plug lead and make sure that the cutting tool is stopped before doing any maintenance or repair work or cleaning the edger.

Keep lead away from spark plug to reduce the risk of unintentional starting. Never attempt to make any adjustments while the engine is running (except where specifically recommended in this manual).

Do not attempt any maintenance or repair work not described in your owner's manual. Have such work performed at your STIHL service shop only. Do not modify the engine governor or overspeed the engine.

Never repair damaged cutting attachments by welding, straightening or modifying the shape. This may cause parts of the cutting tool to come off and result in serious or fatal injuries.

Check condition of cutting tool at regular short intervals. If behavior of tool changes, check it immediately for tightness or any signs of cracks in particular. Replace damaged or dull cutting tools immediately, even if they have only superficial cracks.

Check fuel filler cap for leaks at regular intervals. Use the specified spark plug and make sure it and the ignition lead are always in good condition.

Using the Edger

⚠ Warning!

A worn or damaged muffler is a fire hazard and may cause loss of hearing. Check to see that the muffler is in good condition. The edger must not be operated if the muffler is not functioning properly or has been removed. Remember that the risk of forest fires is greater in hot weather.

Use the spark arresting muffler supplied with the unit. Never touch a hot muffler or burn will result.

⚠ Warning!

In order to reduce the risk of fire, do not modify or remove any part of the muffler or spark arrestor.

Tighten all nuts, bolts and screws except the carburetor adjustment screws after each use.

Keep spark plug and wire connection tight and clean. The spark plug electrode gap should be checked with a feeler gauge at least every 50 operating hours and reset if necessary. Fit a new spark plug if the electrodes are badly pitted.


Additionally, the daily maintenance schedule for your edger set forth in your STIHL Owner's Manual should be strictly followed.

For any maintenance please refer to the maintenance chart and to the warranty statement near the end of this manual.

Store edger indoors in a dry, high or locked location out of reach of children.

Before storing for longer than a few days, always empty the fuel tank.

Never store the machine with fuel in the fuel tank inside a building where fumes may reach an open flame or sparks, or in a confined area such as a car trunk.

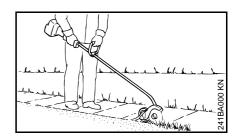


Your power edger is designed to produce sharp contoured borders around lawns and flower-beds. It will cut almost all types of grass, weeds and soft green plants.

Preparations

If the soil is very dry, spray it with water before you start work: this softens the soil a little and also reduces the amount of dust created. Slightly damp green plants are easier to cut.


- Inspect and clear the work area to reduce the risk of injury from thrown objects.
- Plan the best route for edging.
 Always hold and operate your edger on the right-hand side of your body.

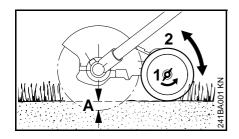

Adjusting Depth of Cut

- Shut off the engine and wait for the blade to come to a complete standstill.
- Loosen the wingnut (1) counterclockwise.
- Adjust the wheel (2):
 Upwards to increase depth of cut (A).

 Downwards to reduce depth of cut (A).

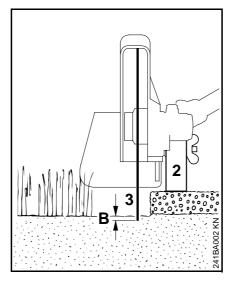

Adjust correctly

The depth of cut varies, depending on uneveness of the ground, your height and the way you hold the edger.


Use the following procedure:

 Adjust the depth wheel (2) so that the blade (3) just touches the ground or breaks the surface of the soil by no more than 1/4" (5 mm) (B) in the working position.




No not adjust the deflector

The deflector has been set at the factory so that the arrow on the deflector and the open side point away from the operator. This ensures that cuttings and other debris are directed away from the machine and operator.

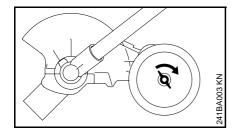


- Tighten the wingnut clockwise.
- Standing in the normal working position, check the depth of cut again and correct it if necessary.

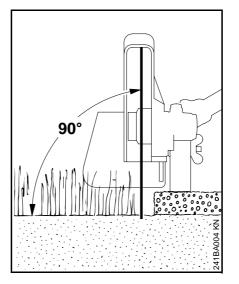


Edging


- Start the engine.
- Start the cut at no less than half throttle and continue cutting at full throttle.
- Hold and guide your edger so that the blade is vertical.
- Cut steadily so that the engine is not lugged down – do not apply force.
- Cut at a normal walking pace.
- Do not push the blade into the ground.

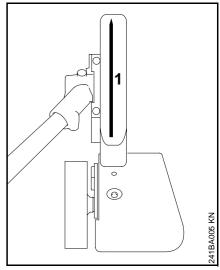


- Always walk forwards when cutting, do not pull the unit towards you.
- Edge at a steady pace to avoid having to make several passes.
- 1 = Gunning sight for edger blade

Mounting the Loop Handle

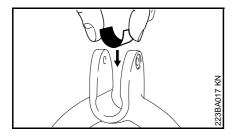

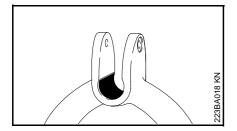

• Place friction liner in the loop handle

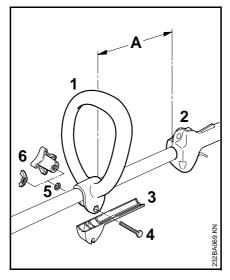


- Fit the loop handle (1) on the drive tube, approx. 20 cm (8 in) (A) forward of the control handle (2).
- Push the spacer (3) (not all markets) into the loop handle until it fits snugly.
- Insert the screw (4) through the loop handle and the spacer so that the screw head locates in the hexagon recess.
- Fit the washer (5) and wingnut (6) and tighten down firmly.


Adjusting loop handle to most comfortable position

- Loosen the wingnut (6).
- Slide or rotate the loop handle (1) on the drive tube as required.
- Tighten the wingnut (6).


Fitting the Edger Blade

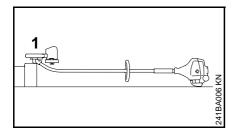

 Place the power edger on a suitable support so that the blade mounting (1) faces upwards.

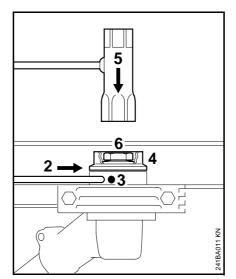

- Insert stop pin* or offset screwdriver* (2) as far as possible in the bore (3) – push lightly and rotate it back and forth together with the thrust washer (4) until the drive shaft is blocked.
- Fit combination wrench (5) on the nut (6).
- Loosen and remove the nut clockwise (left-hand thread).
- Remove the thrust washer.

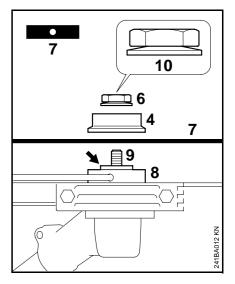

• Position blade (7) on the thrust plate (8).

Collar (see arrow) must engage hole in blade.

- Fit thrust washer (4) on the shaft (9).
- Block the shaft.
- Screw the nut (6) on to the shaft counterclockwise and tighten down firmly.

If the cup spring (10) on the nut (6) becomes fatigued, install a new nut.

^{*} see "Guide to Using this Manual"

Fuel

This engine is certified to operate on unleaded gasoline and the STIHL two-stroke engine oil at a mix ratio of 50:1.

Your two-stroke engine requires a mixture of high-quality gasoline and quality two-stroke air cooled engine oil.

Use mid-grade unleaded gasoline with a minimum octane rating of 89 (R+M/2). If the octane rating of the mid-grade gasoline in your area is lower, use premium unleaded fuel.

Fuel with a lower octane rating may increase engine temperatures. This, in turn, increases the risk of piston seizure and damage to the engine.

The chemical composition of the fuel is also important. Some fuel additives not only detrimentally affect elastomers (carburetor diaphragms, oil seals, fuel lines, etc.), but magnesium castings and catalytic converters as well. This could cause running problems or even damage the engine. For this reason STIHL recommends that you use only nationally recognized high-quality unleaded gasoline!

Use only STIHL two-stroke engine oil or equivalent high-quality two-stroke engine oils that are designed for use only in air cooled two-cycle engines.

We recommend STIHL 50:1 two-stroke engine oil since it is specially formulated for use in STIHL engines.

Do not use BIA or TCW rated (twostroke water cooled) mix oils or other mix oils that state they are for use in both water cooled and air cooled engines (e.g., outboard motors, snowmobiles, chainsaws, mopeds, etc.).

Take care when handling gasoline. Avoid direct contact with the skin and avoid inhaling fuel vapor. When filling at the pump, first remove the canister from your vehicle and place the canister on the ground before filling. Do not fill fuel canisters that are sitting in or on a vehicle.

The canister should be kept tightly closed in order to avoid any moisture getting into the mixture.

The machine's fuel tank and the canister in which fuel mix is stored should be cleaned as necessary.

Fuel mix ages

Only mix sufficient fuel for a few days work, not to exceed 3 months of storage. Store in approved fuel-canisters only. When mixing, pour oil into the canister first, and then add gasoline. Close the canister and shake it vigorously by hand to ensure proper mixing of the oil with the fuel.


Gaso- line	Oil (STIHL 50:1 or equivalent high-quality oils)
US gal.	US fl.oz
1	2.6
2 1/2	6.4
5	12.8

Dispose of empty mixing-oil canisters only at authorized disposal locations.

Fueling



Starting / Stopping the Engine

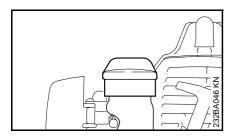

Before fueling, clean the filler cap and the area around it to ensure that no dirt falls into the tank.


Always thoroughly shake the mixture in the canister before fueling your machine.



In order to reduce the risk of burns or other personal injury from escaping gas vapor and fumes, remove the fuel filler cap carefully so as to allow any pressure build-up in the tank to release slowly.



After fueling, tighten fuel cap as securely as possible by hand.

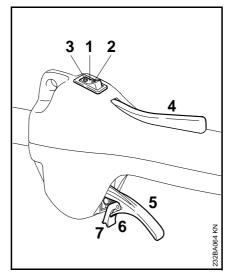


Controls

Stop switch (1) with positions:

I - normal run position (2) and


O - stop (3).

Throttle trigger interlock (4), throttle trigger (5) with spring-loaded tongue (6) and notch (7) in tongue.

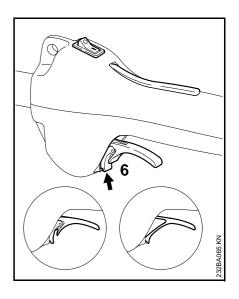


Starting

- Set stop switch to position I
- Press down the throttle trigger interlock and hold it there.
- Squeeze the throttle trigger and engage the tongue (6) in the housing (arrow).
- Now release the the throttle trigger, tongue and throttle interlock in that order. This is the starting throttle position.

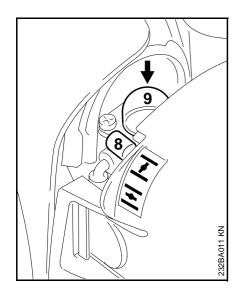


- Set the choke lever (8):
 for cold start to
 for warm start to
- Press fuel pump bulb (9) at least 5 times – even if bulb is filled with fuel.

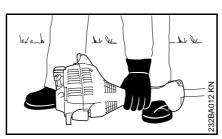




- Place the unit on the ground: It must rest securely on the engine support and the depth wheel.
 Check that the blade is not touching the ground or any other obstacles.
- Make sure you have a firm footing.
- Hold the unit with your left hand and press it down firmly – your thumb should be under the housing.
- Do not stand or kneel on the drive tube!

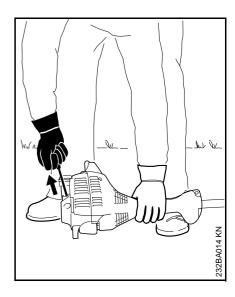

- Pull the starter grip slowly with your right hand until you feel it engage and then give it a brisk strong pull.
 Do not pull out the starter rope all the way – it might otherwise break.
- Do not let the starter grip snap back. Guide it slowly back into the housing so that the starter rope can rewind properly.

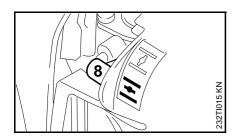

If the engine is cold: (choke position \overline{L})

- Pull the starter rope five times.
- Set choke lever (8) to <u></u>.
- Continue cranking until engine runs.

Note: If the engine does not start after 10 pulls with the choke lever set to =:

Set choke to $\overline{\mathcal{L}}$, pull the starter rope five times, then set choke to $\overline{\mathbf{L}}$ and continue cranking.

If engine is warm:

 Continue cranking until engine runs (choke lever to →).

As soon as the engine runs

 Squeeze throttle until the tongue disengages – the engine will settle down to idle speed.

If the engine stops while warming up or under acceleration:

 Repeat starting procedure as described under "If engine is cold".

⚠ Make sure carburetor is correctly adjusted – the blade must not rotate when engine is idling.

Your machine is now ready for operation.


To shut down the engine:

Move the stop switch to O.

Additional hints on starting

- If the engine does not start

- Make sure all settings are correct (choke shutter, throttle trigger in starting throttle position, stop switch on I)
- Repeat the starting procedure.

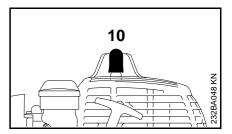

- If the engine still does not start:

- Move stop swith to O
- Pull off the spark plug boot (10).
- Unscrew and dry off the spark plug.
- Open the throttle wide.
- Crank the engine several times with the starter to clear the combustion chamber.

Operating Instructions

Cleaning the Air Filter

- Refit the spark plug and connect the spark plug boot – push it down firmly.
- Set the stop switch to I
- Set choke lever to <u>∓</u> even if engine is cold.
- Now start the engine.

Fuel tank run until dry

- After refueling, press the fuel pump bulb at least five times – even if bulb is filled with fuel.
- Now start the engine.

During break-in period


A factory new machine should not be run at high revs (full throttle off load) for the first three tank fillings. This avoids unnecessary high loads during the break-in period. As all moving parts have to bed in during the break-in period, the frictional resistances in the engine are greater during this period. The engine develops its maximum power after about 5 to 15 tank fillings.

During operation

After a long period of full-throttle operation, allow engine to run for a while at idle speed so that the heat in the engine can be dissipated by flow of cooling air. This protects enginemounted components (ignition, carburetor) from thermal overload.

After finishing work

Wait for engine to cool down. Drain the fuel tank. Store the machine in a dry place. Check tightness of nuts and screws (not adjusting screws) at regular intervals and retighten as necessary.

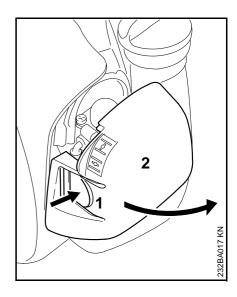


Dirty air filters reduce engine power increase fuel consumption and make starting more difficult.

If there is a noticeable loss of engine power

- Set choke lever to 7
- Press in the tab (1) and swing the filter cover (2) open.
- Clean away loose dirt from around the filter.

Motor Management

Adjusting the Carburetor with idle speed screw LA

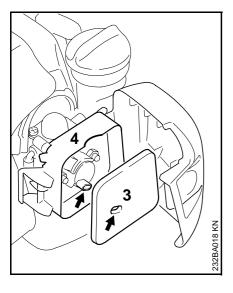

Exhaust emissions are controlled by the design of the fundamental engine parameters and components (e.g. carburation, ignition, timing and valve or port timing) without the addition of any major hardware.

133BA028 KN

- Remove the felt filter element (3).
- Do not wash the felt element. Fit a new one. As a temporary measure, clean it by knocking it out on the palm of your hand or blowing it out with compressed air.
- Replace damaged parts of filter.
- Place the felt element (3) in the filter housing (4).
- Close the filter cover so that it snaps into position.

The carburetor comes from the factory with a standard setting.

This setting provides an optimum fuel-air mixture under most operating conditions.

With this carburetor it is only possible to adjust the engine idle speed within fine limits.

Standard Setting

- Shut off the engine.
- Mount cutting blade and clean it if necessary (make sure it is not damaged or warped).
- Check the air filter and replace if necessary.
- Turn high speed screw (H) counterclockwise (max. 3/4 turn) as far as stop.
- Carefully screw the low speed screw (L) down onto its seat. Then open it one turn counterclockwise.
- Start and warm up the engine.
- Adjust idle speed with the idle speed screw (LA) so that the cutting blade does not rotate.

Fine Tuning

A slight correction of the setting of the high speed screw **(H)** may be necessary if engine power is not satisfactory when operating at high altitude or at sea level.

- Carry out standard setting.
- Warm up engine for about 5 minutes.
- Open the throttle wide.

At high altitude

Rotate the high speed screw (H) clockwise (leaner):
 Turn about 1/4 turn for every 1,000 meters (3,300 feet) difference in altitude, but no further than stop.

At sea level

- Rotate the high speed screw (H) counterclockwise (richer):
 Turn about 1/4 turn for every 1,000 meters (3,300 feet) difference in altitude, but no further than stop.
- 'I t is possible that maximum engine speed will already be reached with the standard setting.

Adjusting Idle Speed

It is usually necessary to change the setting of the idle speed screw (LA) after every correction to the low speed screw (L).

Warm up engine for about 5 minutes.

Engine stops while idling

 Turn idle speed screw (LA) slowly clockwise until the engine runs smoothly – cutting blade must not rotate.

Cutting blade rotates when engine is idling

 Turn idle speed screw (LA) slowly counterclockwise until cutting blade stops rotating and then turn the screw about another 1/2 to 1 turn in the same direction.

Erratic idling behavior, engine stops even though setting of LA screw is correct, poor acceleration

Idle setting too lean:

 Turn low speed screw (L) counterclockwise (about 1/4 turn) until the engine runs and accelerates smoothly.

Erratic idling behavior

Idle setting too rich:

 Turn low speed screw (L) clockwise (about 1/4 turn) until the engine runs and accelerates smoothly.


Catalytic Converter*

Checking the Spark Plug

Units with a catalytic converter* may only be operated with unleaded gasoline and STIHL two cycle engine oil or equivalent quality two cycle engine oils in a mix ratio of 50:1 (see chapter "Fuel").

The catalylic converter in the muffler reduces noxious emissions in the exhaust gas.

Correct adjustment of the carburetor (if adjustable) and observance of the specified mix ratio of gasoline and two cycle engine oil are essential to minimize harmful exhaust emissions and ensure a long catalyst service life.

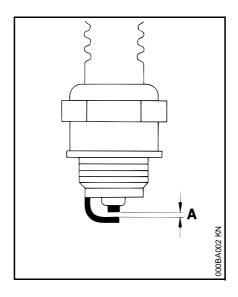

Wrong fuel mix (too much engine oil in the gasoline), a dirty air filter and unfavorable running conditions (mostly at part throttle etc.) affect the condition of the spark plug. These factors cause deposits to form on the insulator nose which may result in trouble in operation. If engine is down on power, difficult to start or runs poorly at idling speed, first check the spark plug.

- Remove spark plug see "Starting / Stopping the Engine".
- Clean dirty spark plug.
- Check electrode gap (A) and readjust if necessary – see "Specifications".
- Use only resistor type spark plugs of the approved range.

Rectify problems which have caused fouling of spark plug:

- Too much oil in fuel mix.
- Dirty air filter.
- Unfavorable running conditions, e.g. operating at part load.

Fit a new spark plug after approx. 100 operating hours


or earlier if the electrodes are badly eroded.

^{*} see "Guide to Using this Manual"

Lubricating the Gearbox




Rewind Starter

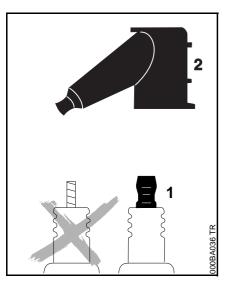

To reduce the risk of fire and burn injury, use only spark plugs authorized by STIHL. Always press spark plug boot (2) snugly onto spark plug terminal (1) of the proper size. (Note: If terminal has detachable SAE adapter nut, it must be attached.)

A loose connection between spark plug boot and ignition wire connector in the boot may create arcing that could ignite combustible fumes and cause a fire.

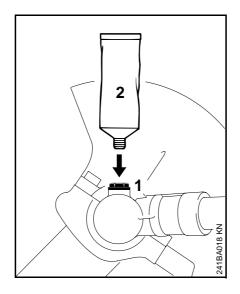

- Check grease level regularly, about every 25 hours of operation.
- Unscrew the filler plug (1).
 If no grease can be seen on the inside of the filler plug, screw the tube (2) of STIHL gear lubricant for brushcutters see "Special Accessories" into the filler hole.
- Squeeze up to 1/5 oz (5 g) grease into the gear housing.
- ⚠ Do not completely fill the gear housing with grease.
- Refit the filler plug and tighten it down firmly.

To help prolong the wear life of the starter rope, observe the following points:

- Pull the starter rope only in the direction specified.
- Do not pull the rope over the edge of the guide bushing.
- Do not pull out the rope more than specified since it might break.
- Do not let the starter grip snap back, guide it slowly into the housing.
 See also chapter "Starting / Stopping the Engine"!


Replace a damaged starter rope in good time or have it replaced by your STIHL dealer!

Storing the Machine

For periods of three months or more:

- Drain and clean the machine in a well ventilated place.
- Dispose of remaining fuel and cleaning solution properly in accordance with local environmental requirements.
- Run the engine until the carburetor is dry – this helps to prevent the carburetor diaphragms sticking together.
- Remove, clean and inspect the cutting blade.
- Thoroughly clean the machine, paying special attention to the cylinder fins and air filter!
- Store the machine in a dry and safe place, out of the reach of children and other unauthorized users.

Inspections and Maintenance by Dealer

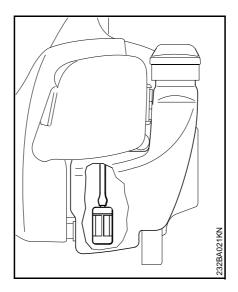

Fuel pickup body in tank

 Have the pickup body in the fuel tank replaced every year.


Spark arresting screen in the muffler*

 If the engine is low on power, have the spark arresting screen in the muffler checked

STIHL recommends that maintenance and repair work be carried out only by authorized STIHL dealers.

see "Guide to Using this Manual"

Replacing the Depth Wheel

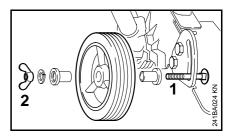


Have worn depth wheel replaced by your STIHL dealer.

 The end of the thread on screw (1) is caulked to ensure that the wingnut (2) does not work loose and be lost.

A very high torque has to be applied to remove the wingnut from the screw. If the parts are then reassembled, the captive function is no longer guaranteed. In such a case the screw and wingnut should be replaced by your dealer*.


* STIHL recommends that this work be done by a STIHL servicing dealer

Replacing the Skirt

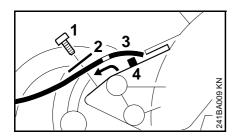


Removing the skirt

- Release and remove screw (1) along with washer (2).
- Pull the skirt (3) off the lug (4) and out of the deflector

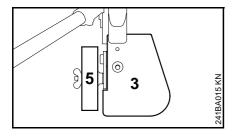

Position of skirt


 Position the skirt (3) correctly in relation to depth wheel (5):
 If wheel is on left, the skirt must project to the right.

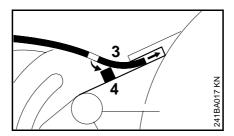

Fitting the skirt

- Push the skirt (3) into the slot in the deflector until it can be engaged on the lug (4).
- Fit the washer on the screw.
- Insert screw and tighten it down firmly.

Replacing the Edger Blade

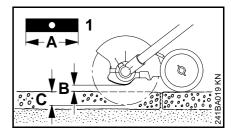

A bent or cracked blade must not be straightened or welded – it may shatter. Such blades must be replaced – see "Fitting the Edger Blade".

STIHL recommends you use only genuine STIHL edger blades – see "Special Accessories".

Replace the blade (1) when its length (A) is no longer sufficient to maintain the necessary ground clearance (B) and obtain the required depth of cut (C). To avoid out-of-balance: check blade on a STIHL balancer – see "Special Accessories".

Do not resharpen the blade!


Maintenance Chart

The following maintenance intervals only apply for normal operating conditions. The specified intervals must be shortened accordingly when working for longer than normal or under difficult cutting conditions (very dusty, hard ground, etc.).		Before starting work	After finishing work or daily	After each refueling stop	Weekly	Monthly	every 12 months	If faulty	If damaged	As required
Complete machine	Visual inspection (condition, leaks)	х		х						
	Clean		Х							
Control handle	Check operation	Х		Х						
Air filter	Clean							Х		Х
	Replace								х	
Pick-up body in fuel tank	Inspect							Х		
	Replace filter						Х		х	Х
Fuel tank	Clean							Х		Х
Carburetor	Check idle adjustment – blade must not rotate	х		х						
	Readjust idle									Х
Spark plug	Readjust electrode gap							Х		
	Replace after about 100 operating hours									
Intake port for cooling air	Visual inspection		х							
	Clean									Х
Spark arresting screen* in muffler	Check		х					Х		
	Clean or replace								х	Х
All accessible screws and nuts (not adjusting screws)	Retighten									х
Anti-vibration element	Inspect	х						Х		Х
	Have replaced by servicing dealer ¹⁾								х	
Cutting blade	Visual inspection	Х		Х						
	Replace								Х	
	Check tightness of blade	Х		Х						
Safety label	Replace								х	


¹⁾ STIHL recommends that this work be done by a STIHL servicing dealer


^{*} see "Guide to Using this Manual"

Parts and Controls

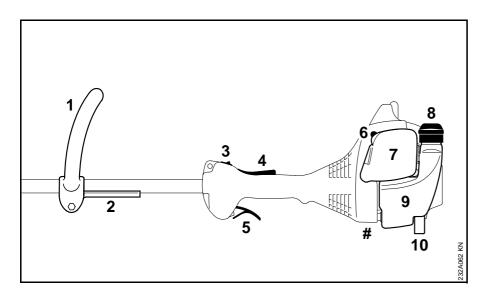

- 1= Loop handle
- 2= Spacer (not for all countries)
- 3= Stop switch
- 4= Throttle trigger interlock
- 5= Throttle trigger
- 6= Choke lever
- 7= Air filter cover
- 8= Fuel filler cap
- 9= Fuel tank
- 10= Machine support
- Machine number

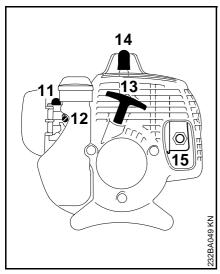

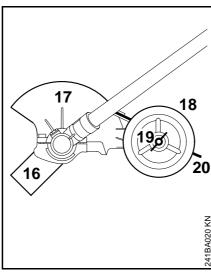

- 11= Fuel pump
- 12= Carburetor adjusting screw
- 13= Starter grip
- 14= Spark plug boot
- 15= Muffler (with spark arresting screen for some countries)
- 16= Cutting blade
- 17= Deflector
- 18= Wheel
- 19= Wingnut
- 20= Skirt

Definitions

1. Loop handle.

For easy control of machine during cutting work.

2. Spacer.

Maintains minimum distance between left and right hands during operation.

3. Stop switch.

Switches the engine's ignition off and stops the engine.

4. Throttle trigger interlock.

Must be depressed before the throttle trigger can be activated.

5. Throttle trigger.

Controls the speed of the engine.

6. Choke lever.

Eases engine starting by enriching mixture.

7. Air filter cover.

Covers the air filter element.

8. Fuel filler cap.

For closing the fuel tank.

9. Fuel tank.

For fuel and oil mixture.

10. Machine support.

For resting machine on the ground.

11 Fuel pump.

Provides additional fuel feed for a cold start.

12. Carburetor adjusting screw.

For tuning carburetor.

13. Starter grip.

The grip of the pull starter, which is the device to start the engine.

14. Spark plug boot.

Connects the spark plug to the ignition wire.

15. Muffler

(with spark arresting screen for some countries).

Attenuates exhaust noises and diverts exhaust gases away from operator. The spark arresting creen is designed to reduce the risk of fire.

16. Cutting blade.

Metal cutting blade for cuttingweeds and soft green plants.

17. Deflector.

The deflector is designed to reduce the risk of injury from foreign objectsflung backwards toward the operator by the cutting tool and from contact with the cutting tool.

18. Depth wheel.

Deflector-mounted depth wheel rolls on ground and keeps edger's cutting blade at preset height for required depth of cut.

19. Wingnut.

Must be loosened to shift the wheel to adjust the depth of cut.

20. Skirt.

The skirt is designed to reduce the risk of injury from foreign objects flung backwards toward the operator by the cutting tool.

Specifications

Special Accessories

EPA / CEPA:

The Emission Compliance Period referred to on the Emissions Compliance Label indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emission requirements.

Category: A = 300 hours, B = 125 hours, C = 50 hours

CARB:

The Emission Compliance Period used on the CARB Air Index Label indicates the terms:

Extended = 300 hours, Intermediate = 125 hours, Moderate = 50 hours

Engine

Single cylinder two-stroke engine

Displacement: 1.66 cu.in (27.2cm³)

Bore: 1.34 in (34 mm) Stroke: 1.18 in (30 mm)

Engine power

to ISO 8893: 1 bhp (0.75 kW) Idle speed: 2.800 rpm Max. engine speed: 9.500 rpm

Max. output shaft

speed (blade): 7.700 rpm

Ignition system

Type: Electronic (breakerless)

magneto ignition Spark plug

(suppressed): Bosch WSR 6 F,

NGK BPMR 7 A or Champion RCJ 6Y

Electrode gap: 0.02 in (0.5 mm) Spark plug thread: M 14 x 1.25;

0.37 in (9.5 mm)

long

Fuel system

Carburetor:

All-position diaphragm carburetor with integral fuel pump

Air filter: Felt elements

0.70 US.pt* (0.33 L)

Fuel mixture: See chapter

"Fuel"

Weight

with deflector and

Fuel tank capacity:

cutting blade 12.8 lb (5.8 kg)

Contact your STIHL dealer for information regarding special accessories that may be available for your product.

^{*} see "Guide to Using this Manual"

Maintenance and Repairs

Users of this unit should carry out only the maintenance operations described in this manual. Other repair work may be performed only by authorized STIHL service shops.

Warranty claims following repairs can be accepted only if the repair has been performed by an authorized STIHL servicing dealer using original STIHL replacement parts.

Original STIHL parts can be identified by the STIHL part number, the **STIHL** logo and, in some cases, by the STIHL parts symbol **G**. This symbol may appear alone on small parts.

STIHL Incorporated Federal and California Emission Control Warranty Statement

Your Warranty Rights and Obligations

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA), the California Air Resources Board (CARB) and STIHL Incorporated are pleased to explain the Emission Control System Warranty on your model year 2000 and later equipment type engine. In California, new small off-road engines must be designed, built and equipped to meet the State's stringent anti-smog standards. In other states, new 1997 and later model year small off-road equipment engines must be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet the U.S. EPA regulations for small non road engines. The equipment engine must be free from defects in materials and workmanship which cause it to fail to conform with U.S. EPA standards for the first two years of engine use from the date of sale to the ultimate purchaser.

STIHL Incorporated must warrant the emission control system on your small off-road engine for the period of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road equipment engine.

Your emission control system includes parts such as the carburetor and the ignition system. Also included may be hoses, and connectors and other emission related assemblies.

Where a warrantable condition exists, STIHL Incorporated will repair your small off-road equipment engine at no cost to you, including diagnosis (if the diagnostic work is performed at an authorized dealer), parts, and labor.

Manufacturer's Warranty Coverage:

The small off-road equipment engines are warranted for two years in California. In other states, 1997 and later model year small off-road equipment engines are also warranted for two years. If any emission-related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by STIHL Incorporated free of charge.

Owner's Warranty Responsibilities:

As the small off-road equipment engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your owner's manual. STIHL Incorporated recommends that you retain all receipts covering maintenance on your small off-road equipment engine, but STIHL Incorporated cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.

Any replacement part or service that is equivalent in performance and durability may be used in non-warranty maintenance or repairs, and shall not reduce the warranty obligations of the engine manufacturer.

As the small off-road equipment engine owner, you should be aware, however, that STIHL Incorporated may deny you warranty coverage if your small off-road equipment engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your small off-road equipment engine to a STIHL service center as soon as a problem exists. The warranty repairs will be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days. If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, please contact a STIHL customer service representative at 1-800-467-8445 or you can write to STIHL Inc., 536 Viking Drive, P.O. Box 2015, Virginia Beach, VA 23450-2015.

Coverage by STIHL Incorporated

STIHL Incorporated warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that your small off-road equipment engine will be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet all applicable regulations. STIHL Incorporated also warrants to the initial purchaser and each subsequent purchaser that your engine is free from defects in materials and workmanship which cause the engine to fail to conform with applicable regulations for a period of two years.

Warranty Period

The warranty periods will begin on the date the utility equipment engine is purchased by the initial purchaser and you have signed and sent back the warranty card to STIHL. If any emission related part on your engine is defective. the part will be replaced by STIHL Incorporated at no cost to the owner. Any warranted part which is not scheduled for replacement as required maintenance, or which is scheduled only for regular inspection to the effect of "repair or replace as necessary" will be warranted for the warranty period. Any warranted part which is scheduled for replacement as required maintenance will be warranted for the period of time up to the first scheduled replacement point for that part.

Diagnosis

You, as the owner, shall not be charged for diagnostic labor which leads to the determination that a warranted part is defective. However, if you claim warranty for a component and the machine is tested as non-defective, STIHL Incorporated will charge you for the cost of the emission test. Mechanical diagnostic work will be performed at an authorized STIHL servicing dealer. Emission test may be performed either at STIHL Incorporated or at any independent test laboratory.

Warranty Work

STIHL Incorporated shall remedy warranty defects at any authorized STIHL servicing dealer or warranty station. Any such work shall be free of charge to the owner if it is determined that a warranted part is defective. Any manufacturerapproved or equivalent replacement part may be used for any warranty maintenance or repairs on emission-related parts and must be provided without charge to the owner. STIHL Incorporated is liable for damages to other engine components caused by the failure of a warranted part still under warranty.

The California Air Resources Board's Emission Warranty Parts List specifically defines the emission-related warranted parts. These warranted parts are:

Carburetor
Choke (Cold start enrichment system)
Intake manifold
Air filter
Spark plug
Magneto or electronic ignition system
(ignition module)
Catalytic converter (if applicable)

Where to make a claim for Warranty Service

Fasteners

Bring the product to any authorized STIHL servicing dealer and present the signed warranty card.

Maintenance Requirements

The maintenance instructions in this manual are based on the application of the recommended 2-stroke fuel-oil mixture (see also instruction "Fuel"). Deviations from this recommendation regarding quality and mixing ratio of fuel and oil may require shorter maintenance intervals.

Limitations

This Emission Control Systems Warranty shall not cover any of the following:

- repair or replacement required because of misuse, neglect or lack of required maintenance,
- repairs improperly performed or replacements not conforming to STIHL Incorporated specifications that adversely affect performance and/or durability, and alterations or modifications not recommended or approved in writing by STIHL Incorporated,

and

 replacement of parts and other services and adjustments necessary for required maintenance at and after the first scheduled replacement point.

Contenido

Guía para el uso	
de este manual	38
Medidas de seguridad	
Uso de la orilladora	49
Montaje del mango tórico	52
Colocación de la cuchilla	
de la orilladora	53
Combustible	54
Llenado de combustible	55
Arranque / parada del motor	55
Instrucciones de manejo	58
Limpieza del filtro de aire	58
Manejo del motor	59
Ajuste del carburador	59
Convertidor catalítico*	61
Revisión de la bujía	61
Lubricación de caja	
de engranajes	62
Cuerda de arranque	62
Almacenamiento de la máquina	63

inspecciones y	
mantenimiento por el	
concesionario de servicio	63
Sustitución de la rueda	
reguladora de profundidad	63
Sustitución de la faldilla	64
Sustitución de la cuchilla	
de la orilladora	64
Tabla de mantenimiento	65
Piezas y controles	66
Especificaciones	68
Accesorios especiales	68
Mantenimiento y	
reparaciones	69
Declaración de garantía de	
STIHL Incorporated sobre	
sistemas de control de emisiones	
según normas Federales y	
del Estado de California	70

Permita que solamente las personas que comprenden la materia tratada en este manual manejen su orilladora. Para obtener el rendimiento y satisfacción máximos de la orilladora STIHL, es importante leer y comprender las instrucciones de mantenimiento y las precauciones de seguridad antes de usarla. Comuníquese con el concesionario o distribuidor de STIHL si no se entiende alguna de las instrucciones dadas en el presente manual.

Advertencia

Dado que la orilladora es una herramienta de corte motorizada de gran velocidad, es necesario tomar medidas especiales de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.

El uso descuidado o inadecuado puede causar lesiones graves e incluso mortales. Asegúrese que su máquina esté equipada con el deflector y mango adecuados para el tipo de accesorio de corte que se está utilizando. Siempre protéiase adecuadamente los oios. La filosofía de STIHL es mejorar continuamente todos su productos. Como resultado de ello, periódicamente se introducen cambios de diseño y mejoras. Si las características de funcionamiento o la apariencia de su orilladora difieren de las descritas en este manual. comuníquese con el concesionario STIHL para obtener la información y ayuda que requiera.

* vea "Guía para el uso de este manual"



Guía para el uso de este manual

Pictogramas

Todos los pictogramas que se encuentran en la máquina se muestran y explican en este manual.

Las instrucciones de uso y manipulación vienen acompañadas de ilustraciones.

Símbolos en el texto

Los pasos individuales o procedimientos descritos en el manual pueden estar señalados en diferentes maneras:

 Un punto identifica un paso o procedimiento sin referencia directa a una ilustración.

Una descripción de un paso o procedimiento que se refiere directamente a una ilustración puede tener números de referencia que aparecen en la ilustración.

Ejemplo:

Suelte el tornillo (1)

Palanca (2) ...

Además de las instrucciones de uso, en este manual pueden encontrarse párrafos a los que usted debe prestar atención especial. Tales párrafos están marcados con los símbolos que se describen a continuación.

Advertencia donde existe el riesgo de un accidente o lesiones personales o daños graves a la propiedad.

- Precaución donde existe el riesgo de dañar la máquina o los componentes individuales.
- Nota o sugerencia que no es esencial para el uso de la máquina, pero puede ayudar al operador a comprender mejor la situación y mejorar su manera de manejar la máquina.
- Nota o sugerencia sobre el procedimiento correcto con el fin de evitar dañar el medio ambiente.

* Equipo y características

Este manual de instrucciones puede describir varios modelos con diferentes características. Los componentes que no se encuentran instalados en todos los modelos y las aplicaciones correspondientes están marcados con un asterisco (*). Esos componentes pueden ser ofrecidos como accesorios especiales por el concesionario STIHI.

Mejoramientos técnicos

La filosofía de STIHL es mejorar continuamente todos su productos. Como resultado de ello, periódicamente se introducen cambios de diseño y mejoras. Si las características de funcionamiento o la apariencia de su máquina difieren de las descritas en este manual, comuníquese con el concesionario STIHL para obtener la ayuda que requiera.

Por lo tanto, es posible que algunos cambios, modificaciones y mejoramientos no hayan sido descritos en este manual.

Medidas de seguridad



Advertencia

Dado que la orilladora es una herramienta de corte motorizada que funciona a gran velocidad, es

necesario tomar medidas especiales de seguridad para reducir el riesgo de lesiones.



Es importante que usted lea, comprenda bien y respete las siguientes advertencias y medidas de seguridad. Guarde este manual del usuario y

lea las instrucciones de seguridad periódicamente. Familiarícese completamente con los controles y con el modo de empleo adecuado del equipo. Sepa cómo apagar la máquina y desengranar los controles con rapidez. El uso descuidado o inadecuado de cualquier orilladora puede causar lesiones graves e incluso mortales.

Pida a su concesionario STIHL que le enseñe el manejo de la orilladora. Respete todas las disposiciones, reglamentos y normas de seguridad locales del caso.

Advertencia

El uso de cualquier orilladora puede ser peligroso. Si la herramienta de corte giratoria llega a quedar en contacto con su cuerpo, le ocasionará una cortadura. Cuando choca con algún objeto extraño sólido tal como rocas o pedazos de metal, puede arrojarlo directamente o

por rebote en dirección de personas que se encuentren en la cercanía o del operador.

El contacto con dichos objetos puede dañar los accesorios de corte y puede hacer que las cuchillas se rompan, astillen o agrieten. Los objetos arrojados o las cuchillas dañadas pueden provocar lesiones graves o mortales al operador o a personas que se encuentren en su proximidad.

/ Advertencia

Nunca permita a los niños que usen una orilladora. No se debe permitir la proximidad de otros, especialmente niños y animales, donde se esté utilizando la orilladora.

Nunca deje la orilladora funcionando sin vigilancia.

/!\ Advertencia

No preste ni alquile nunca su orilladora sin el manual del usuario. Asegúrese que todas las personas que utilicen su orilladora lean y comprendan la información contenida en este manual.

La mayoría de las medidas de seguridad y avisos contenidos en este manual se refieren al uso de todas las orilladoras de STIHL. Los distintos modelos pueden contar con piezas y controles diferentes. Vea la sección correspondiente de su manual del usuario para tener una descripción de los controles y la función de cada componente de su modelo de orilladora.

El uso seguro de una orilladora atañe a

- 1. el operador
- 2. la orilladora
- el uso de la orilladora.

¡Guarde estas instrucciones!

EL OPERADOR

Condición física

Usted debe estar en buenas condiciones físicas y psíquicas y no encontrarse bajo la influencia de ninguna sustancia (drogas, alcohol, etc.) que le pueda restar visibilidad, destreza o juicio. No maneje la orilladora cuando está fatigado.

Esté alerta. Si se cansa durante el manejo de su orilladora, tómese un descanso. El cansancio puede provocar una pérdida del control. El uso de cualquier orilladora es fatigoso. Si usted padece de alguna dolencia que pueda ser agravada por la fatiga, consulte a su médico antes de utilizar la orilladora.

Advertencia

El uso prolongado de una orilladora (u otras máquinas) expone al operador a vibraciones que pueden provocar el fenómeno de Raynaud (dedos blancos) o el síndrome del túnel del carpio. Estas condiciones reducen la capacidad de las manos de sentir y regular la temperatura, producen entumecimiento y ardor y pueden provocar trastornos nerviosos y circulatorios, así como necrosis de los tejidos.

No se conocen todos los factores que contribuyen a la enfermedad de Raynaud, pero el clima frío, el fumar y las enfermedades o condiciones físicas que afectan los vasos sanguíneos y la circulación de la sangre, como asimismo los niveles altos de vibración y períodos prolongados de exposición a la vibración son mencionados como factores en el desarrollo de la enfermedad de Raynaud. Por lo tanto, para reducir el riesgo de la enfermedad de dedos blancos y del síndrome del túnel del carpio, sírvase notar lo siguiente:

La mayor parte de las herramientas motorizadas de STIHL se ofrecen con un sistema antivibración ("AV") cuyo propósito es reducir la transmisión de las vibraciones creadas por el motor a las manos del operador. Se recomienda el uso del sistema AV a aquellas personas que utilizan herramientas motorizadas en forma constante y regular.

- Use guantes y mantenga las manos abrigadas.
- Mantenga el sistema AV en buen estado. Una orilladora con componentes flojos o con amortiguadores AV dañados o desgastados también tendrá tendencia a tener niveles más altos de vibración.
- Agarre firmemente los mangos en todo momento, pero no los apriete con fuerza constante y excesiva; tómese descansos frecuentes.

Todas las precauciones antes mencionadas no le garantizan que va a estar totalmente protegido contra la enfermedad de Raynaud o el síndrome del túnel del carpio. Por lo tanto, los operadores constantes y regulares deben controlar con frecuencia el estado de sus manos y dedos. Si aparece alguno de los síntomas arriba mencionados, consulte inmediatamente al médico.

!\ Advertencia

El sistema de encendido de la máquina produce un campo electromagnético de intensidad muy baja. El mismo puede interferir con algunos tipos de marcapasos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, las personas portadoras de marcapasos deben consultar a sus médicos y al fabricante del marcapasos antes de usar esta máquina.

Vestimenta adecuada

/ Advertencia



El uso de la orilladora puede causar lesiones graves a los ojos, oídos y el cuerpo de una persona. El deflector y la faldilla provistos con la orilladora

no siempre protegen al operador contra todos los objetos extraños (gravilla, vidrio, alambre, etc.) arrojados por el accesorio de corte giratorio. Los objetos arrojados o lanzados por el accesorio también pueden rebotar y golpear al operador. Para reducir el riesgo de lesionarse los ojos, nunca maneje la orilladora si no tiene puestas gafas o anteojos de seguridad bien ajustados con una protección adecuada en las partes superior y laterales que satisfagan la norma ANSI Z 87.1 (o la norma nacional correspondiente).

Para reducir el riesgo de lesionarse la cara, STIHL recomienda usar también una careta o protector facial adecuado sobre las gafas o anteojos de seguridad.

/!\ Advertencia



El ruido de la orilladora puede dañar sus oídos. Siempre use amortiguadores del ruido (tapones u orejeras) para protegerse los oídos. Los usuarios

constantes y regulares deben someterse con frecuencia a un examen o control auditivo.

Use vestimenta protectora adecuada.



Protéjase las manos con guantes cuando manipule la orilladora y la herramienta de corte. Los guantes gruesos y antideslizantes mejoran el manejo y protegen las manos



La ropa debe ser de confección fuerte y ajustada, pero no tanto que impida la completa libertad de movimiento. Evite el uso de chaquetas sueltas.

bufandas, corbatas, joyas, pantalones acampanados o con vueltas, pelo largo suelto o cualquier cosa que pueda engancharse en las ramas, matorrales o piezas en movimiento de la máquina. Use pantalones largos hechos de un material grueso para protegerse las piernas. No vista con pantalones cortos.



Una buena base de apoyo es indispensable cuando se maneja la orilladora. Póngase botas gruesas con suela antideslizante. No maneje la

orilladora mientras está descalzo o usando sandalias. Recomendamos las botas de seguridad con puntera de acero.



Utilice un casco de seguridad aprobado para reducir el riesgo de lesionarse la cabeza en caso de existir tal tipo de peligro.

LA ORILLADORA

Para las ilustraciones y definiciones de los componentes de la orilladora, vea el capítulo "Piezas y controles".

∕!\ Advertencia

Nunca modifique, de ninguna manera, una orilladora. Utilice únicamente los accesorios y repuestos suministrados por STIHL o expresamente autorizados por STIHL para usarse con los modelos específicos de orilladoras de STIHL. Si bien es posible conectar a su orilladora STIHL ciertos accesorios no autorizados, su uso puede ser, en la práctica, extremadamente peligroso.

USO DE LA ORILLADORA


Transporte de la orilladora

/!\ Advertencia

Antes de apoyar la orilladora en el suelo, apague el motor y asegúrese de que el accesorio de corte ha dejado de girar. Cuando transporte la orilladora en un vehículo, sujétela firmemente para impedir su volcadura, el derrame de combustible y el daño a la orilladora.

Preparación para el uso de la orilladora

Ajuste el arnés y la empuñadura de modo correspondiente a su estatura antes de empezar a trabajar. La máquina debe estar debidamente equilibrada según lo especificado en el manual del usuario para obtener un control adecuado y causar menos fatiga al usarla

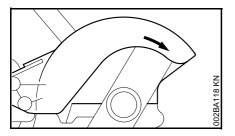

Siempre revise la condición y funcionamiento de su orilladora antes de ponerla en marcha, especialmente el gatillo de aceleración, el bloqueo del gatillo de aceleración (y si lo tiene, el interruptor de parada, la herramienta de corte, el deflector y el arnés). Una **flecha** en el deflector indica el sentido correcto de giro de la cuchilla.

La **flecha** del deflector siempre debe apuntar en sentido opuesto al operador, de modo que los materiales cortados y la basura sean lanzados en sentido opuesto a la máquina y al operador (vea el capítulo "Técnicas de trabajo"). El gatillo de aceleración debe moverse libremente y siempre debe retornar a la posición de ralentí por la acción de resorte. La herramienta de corte debe estar debidamente apretada y en condiciones de funcionamiento seguro. Busque piezas sueltas (tuercas, tornillos, etc.) y cuchillas agrietadas, dobladas, deformadas o dañadas.

Combustible

La orilladora de STIHL utiliza una mezcla de aceite-gasolina como combustible (vea el capítulo "Combustible" en el manual del usuario).

/!\ Advertencia



La gasolina es un combustible muy inflamable. Si se derrama y arde a causa de una chispa u otra fuente de ignición, puede provocar un incen-

dio y quemaduras graves o daños a la propiedad. Tenga sumo cuidado cuando manipule gasolina o la mezcla de combustible.

No fume cerca del combustible, ni acerque ningún fuego o llama al mismo.

Instrucciones para el llenado de combustible

Cargue de combustible su orilladora en lugares al aire libre bien ventilados. Utilice un envase adecuado para el combustible.

/ Advertencia

Nunca intente llenar con combustible una máquina cuyo motor esté en marcha o caliente. Dependiendo del combustible utilizado, de las condiciones climáticas v del sistema de ventilación del tanque, es posible que se forme vapor de gasolina a presión dentro del tanque de gasolina de los motores. Para reducir el riesgo de guemaduras, así como otras lesiones corporales ocasionadas por los escapes de vapor de gasolina y otras emanaciones, quite la tapa de llenado de combustible de la orilladora cuidadosamente de modo que la presión que se pueda haber acumulado en el tanque se disipe lentamente. Nunca quite la tapa de llenado de combustible mientras el motor está funcionando. Elija una superficie despejada para llenar el tanque y aléjese 3 m (10 pies) por lo menos del lugar en que lo hava llenado antes de arrancar el motor. Vuelva a colocar la tapa de llenado de combustible firmemente y compruebe que esté apretada.

Limpie los derrames de combustible antes de arrancar la orilladora y compruebe que no existan fugas.

Advertencia

Compruebe que no existan fugas de combustible mientras llena el tanque y durante el funcionamiento de la máquina. Si detecta alguna fuga de combustible o aceite, no arranque el motor ni lo haga funcionar sin antes reparar la fuga y limpiar el combustible derramado.

Aléjese al menos 3 m (10 pies) del punto en donde ocurrió una fuga antes de arrancar la máquina. Tenga cuidado de no mancharse la ropa con combustible. Si la mancha, cámbiesela inmediatamente.

El tipo de tapa de llenado difiere con los distintos modelos.

Tapa con mango



Para reducir el riesgo de que ocurran incendios y fugas de combustible debido a una tapa de llenado mal apretada, es necesario insertarla correctamente en la boca de llenado y apretarla bien firme.



Levante el mango situado encima de la tapa de llenado STIHL de modo que quede en posición vertical. Inserte la tapa de modo que la marca

triangular en el mango coincida con aquélla en la boca de llenado. Gire en sentido horario el mango de la tapa hasta donde tope (aprox. un cuarto de vuelta).



Doble el mango hasta dejarlo plano sobre la tapa de llenado. La tapa no está bien colocada si el mango no queda a ras con la tapa y la traba en el

mango no encaja en la cavidad correspondiente en la boca de llenado. En este caso, vuelva a colocar la tapa.

Tapa de llenado atornillable

Advertencia



Las vibraciones de la máquina pueden aflojar una tapa de combustible que ha quedado mal apretada, o simplemente soltarla y derramar com-

bustible. Para reducir el riesgo de derrames e incendio, apriete la tapa de llenado de combustible a mano con la mayor fuerza posible.

Arranque



Su orilladora es una máquina que debe ser manejada por solamente una persona.

Una vez que está funcionando, puede arrojar objetos extraños a gran distancia.



Para reducir el riesgo de ocasionar lesiones a los ojos u otras partes del cuerpo, asegúrese que las personas estén a por lo menos 15 m (50 pies) de distancia de la máquina. Apague el motor y la herramienta de corte inmediatamente si se le aproxima alguna persona.

Ponga en marcha y maneje su orilladora sin ayuda de nadie. Para las instrucciones específicas de arranque, vea la sección correspondiente en el manual del usuario.

Coloque la orilladora sobre suelo firme u otra superficie sólida en un lugar abierto. Mantenga buen equilibrio con los pies bien apoyados. Para reducir el riesgo de lesiones debido a la pérdida de control, esté absolutamente seguro que la herramienta de corte se encuentra lejos de su cuerpo y de todas las obstrucciones y objetos, incluido el suelo, porque al

arrancar el motor acelerado, su velocidad será lo suficientemente rápida para que el embrague se engrane y haga girar la herramienta de corte.

Cuando tire del mango de arranque, no enrolle la cuerda de arranque alrededor de la mano. No deje que el mango vuelva por sí solo a su posición original, sino guíe lentamente la cuerda para que se enrolle correctamente. Si no ejecuta este procedimiento puede lastimarse la mano o los dedos y también dañar el mecanismo de arranque.

Convertidor catalítico

/!\ Advertencia



Algunos modelos de orilladoras STIHL están equipados con un convertidor catalítico, el que está diseñado para reducir las emisiones de

escape del motor mediante un proceso químico en el silenciador. Debido a este proceso, el silenciador no se enfría tan rápidamente como los del tipo convencional cuando el motor regresa a ralentí o es apagado. Para reducir el riesgo de incendio y de lesiones por quemadura, es necesario respetar las siguientes medidas de seguridad específicas.

<u>∕!</u>\ Advertencia

Como un silenciador con convertidor catalítico se enfría más lentamente que los silenciadores convencionales, apoye siempre su orilladora en posición vertical y no lo coloque nunca donde el silenciador quede cerca de material seco como por ejemplo matorrales, pasto o virutas de madera, o sobre otros materiales combustibles mientras todavía está caliente. Deje que el motor se enfríe apoyado sobre una superficie de hormigón, metal, suelo raso o madera maciza (por ej., el tronco de un árbol caído) lejos de cualquier sustancia combustible.

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio o lesiones por quemadura, deje que la máquina se enfríe antes de reabastecer de combustible la orilladora después de usarlo.

∕!\ Advertencia

Nunca desarme ni modifique el silenciador. El silenciador podría dañarse y causar el aumento de la radiación de calor o chispas, aumentando así el riesgo de incendio o lesiones por quemadura. Además, se podría dañar permanentemente el motor. Haga reparar el silenciador únicamente por el concesionario de servicio STIHL.

Advertencia

Para reducir el riesgo de incendio o lesiones por quemadura, mantenga limpia la zona alrededor del silenciador. Quite toda la basura tal como las agujas de pinos, ramas u hojas.

Advertencia

Una caja de cilindro dañada o mal instalada, o una envuelta del silenciador dañada o deformada, puede perjudicar el efecto de enfriamiento del convertidor catalítico. Para reducir el riesgo de incendio o lesiones por quemadura, no continúe trabajando con una caja de cilindro dañada o mal instalada, o una envuelta del silenciador dañada o deformada. El convertidor catalítico está dotado de reiillas diseñadas para reducir el riesgo de incendio debido a la emisión de partículas calientes. Debido al calor de la reacción catalítica, estas rejillas normalmente permanecen limpias y no necesitan servicio o mantenimiento. Si el rendimiento de su máquina comienza a disminuir y sospecha que las rejillas están obstruidas, haga reparar el silenciador por un concesionario de servicio STIHL.

Condiciones de trabajo

Maneje y arranque su orilladora exclusivamente al aire libre y en un lugar bien ventilado.

/!\ Advertencia




Su orilladora emite gases de escape tóxicos apenas el motor empieza a funcionar. Estos gases (por ej., monóxido de carbono) pueden ser incoloros e

inodoros. Para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o mortales por respirar gases tóxicos, nunca haga funcionar la orilladora puertas adentro o en lugares mal ventilados.

/! Advertencia

El uso de este producto puede generar polvo y vapores que contienen productos guímicos considerados como causantes de enfermedades respiratorias. cáncer, defectos de nacimiento u otra toxicidad reproductora. Si usted desconoce los riesgos asociados con el polvo o vapor en cuestión, consulte con su empleador, autoridades gubernamentales tales como OSHA y NIOSH y otras fuentes de información sobre materiales peligrosos. Por ejemplo, el estado de California y algunas otras autoridades han publicado varias listas de sustancias carcinógenas, de toxicidad reproductora, etc.

Siempre que sea posible, controle el polvo y los vapores en su punto de origen. Al respecto, emplee buenas prácticas de trabajo y siga las recomendaciones de OSHA/NIOSH y asociaciones laborales y comerciales. Cuando sea imposible eliminar la inhalación del polvo o vapores tóxicos, el operador y las personas que se encuentren en la cercanía siempre deberán usar un respirador aprobado por NIOSH/MSHA para el tipo de polvo y/o vapores presentes en el lugar.

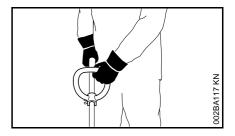

Maneje la orilladora solamente cuando tenga buena visibilidad y a la luz del día. Trabaje con mucho cuidado.

Siempre sujete la orilladora firmemente con ambas manos. Cierre firmemente los dedos alrededor de los mangos, manteniéndolos bien apoyados entre el pulgar y dedo índice. Mantenga las manos en esta posición, para que siempre tenga la orilladora bien controlada.

Asegúrese que los mangos de la orilladora y el mango de arranque están en buenas condiciones y sin humedad, resina, aceite o grasa.

/ Advertencia

Nunca intente manejar ninguna orilladora con una sola mano. La pérdida de control de la orilladora puede ocasionar lesiones graves o mortales.

Se debe tener cuidado especial cuando las condiciones del suelo son resbaladizas (suelo húmedo, nieve) y en terreno difícil y con mucha vegetación. Para evitar tropezarse, esté atento a los obstáculos ocultos tales como tocones, raíces y zanjas.

Esté atento a las aceras desparejas, agujeros en el terreno y otras condiciones similares al usar la orilladora. Siempre avance lentamente sobre suelo irregular. No abuse de la orilladora.

Advertencia



Antes de cortar, inspeccione el área en busca de piedras, vidrio, pedazos de metal, basura u otros objetos sólidos y retírelos. El accesorio de corte

puede arrojar los objetos de esta clase y causar lesiones personales.

No utilice la orilladora en superficies con grava.

Advertencia

Nunca desvíe la descarga del material hacia otras personas, ni permita que persona alguna se acerque a la zona de trabajo. Tenga sumo cuidado al dirigir la descarga del material para evitar que se golpeen objetos de vidrio, automóviles y objetos similares.

∕!\ Advertencia



Para reducir el riesgo de lesiones causadas por objetos arrojados y contacto con la

cuchilla, nunca maneje la orilladora sin que tenga instalados debidamente el deflector y la faldilla. No trate de alcanzar más lejos de lo debido. Mantenga los pies bien apoyados y equilibrados en todo momento.

Advertencia



Para reducir el riesgo de contacto con la cuchilla, mantenga las manos y los pies lejos de la zona de corte.

/!\ Advertencia

La orilladora normalmente se usa a nivel del suelo con el accesorio de corte perpendicular al suelo. El uso de la orilladora sobre el nivel del suelo o con el accesorio de corte paralelo al suelo puede incrementar el riesgo de lesiones, dado que el accesorio de corte queda casi totalmente expuesto y la orilladora es más difícil de controlar. No use nunca la orilladora para recortar setos.

! Advertencia

Cuando utilice la orilladora, evite cortar cerca de vallas, edificios, tocones, piedras u otros objetos de ese tipo que puedan causar contragolpe de la orilladora o daños a la cuchilla

Además, tenga cuenta que en estos casos aumenta el riesgo de que ocurran rebotes. Si la orilladora choca contra un objeto extraño, siga los pasos dados a continuación: Apague el motor, desconecte el cable de la bujía, busque daños en la máquina y repárelos antes de volver a arrancar y usar este producto.

No la maneje usando el bloqueo de acelerador de arranque, pues no tendrá control de la velocidad del motor. Vea la sección en su manual del usuario sobre el uso correcto del control deslizante.

Si la herramienta de corte o el deflector se atasca o queda pegado, siempre apague el motor, desconecte el cable de la bujía y asegúrese que la herramienta de corte está detenida antes de limpiarla. Mantenga el cable alejado de la bujía para evitar el riesgo del arranque accidental del motor. Limpie el pasto, las malezas, etc. de la herramienta de corte en intervalos regulares.

!\ Advertencia

Durante el corte, revise el apriete y la condición de la herramienta de corte en intervalos regulares. Si nota un cambio en el comportamiento de la herramienta, apague el motor inmediatamente, y revise el apriete de la tuerca que sujeta la herramienta y busque si hay grietas y daños en la herramienta de corte.

Si la orilladora vibra de modo anormal, apague el motor de inmediato y busque la causa de ello. La vibración generalmente es una señal de averías. Cambie inmediatamente las herramientas de corte que presenten grietas, torceduras, combadura, daños desgaste excesivo o que no tengan filo. Las herramientas en esas condiciones pueden romperse a alta velocidad y causar lesiones graves o mortales.

/! Advertencia

Una cuchilla suelta puede vibrar, agrietarse, romperse o salirse de la orilladora, lo que puede provocar lesiones graves o mortales. Asegúrese de que la cuchilla esté correctamente apretada. Utilice la llave suministrada o cualquier otra que tenga el largo adecuado para obtener el par de apriete adecuado. Si la cuchilla se suelta después de haberla apretado correctamente, deje de manejar la máquina inmediatamente. La tuerca de retención puede estar desgastada o dañada y debe ser sustituida.

No utilice nunca piezas no autorizadas para sujetar la cuchilla. Si no se utilizan las piezas debidas se puede causar el desprendimiento de la cuchilla y lesionar gravemente al operador o a las personas que encuentren en su proximidad. Si la cuchilla continúa floja, consulte al concesionario STIHL. No instale ninguna cuchilla a una máquina sin que todas las piezas requeridas estén correctamente instaladas. No use nunca una orilladora con una cuchilla suelta.

! Advertencia

No toque nunca con las manos o cualquier parte del cuerpo una herramienta de corte que está girando. La herramienta sigue girando por un rato después que se suelta el gatillo de aceleración (efecto de volante).

Ajustes importantes

Advertencia

Cuando el ralentí está correctamente regulado, la herramienta de corte no debe girar. Para instrucciones de ajuste del ralentí, vea la sección correspondiente en el manual del usuario.

No utilice la orilladora si su velocidad de ralentí está mal ajustada. Se puede ajustar la velocidad siguiendo las instrucciones dadas en el manual. Si no puede regular correctamente el ralentí, pida a su concesionario STIHL que revise la orilladora y haga los ajustes o reparaciones correspondientes.

Instrucciones de manejo

Utilícela únicamente para orillar pasto, malezas y plantas verdes blandas.



Durante el uso, siga todas las precauciones de seguridad mencionadas en la sección de seguridad de este manual. El uso indebido de cualquier orilladora puede causar lesiones graves o mortales.

Para reducir el riesgo de lesionarse los ojos, siempre use gafas protectoras adecuadas y maneje la máquina desde una posición en la cual los protectores o deflectores bloqueen la trayectoria visual a la herramienta de corte.

Apague el motor toda vez que se abandone la posición de funcionamiento.

Mantenimiento, reparación y almacenamiento

Los trabajos de mantenimiento, reemplazo o reparación de los dispositivos y sistemas de control de emisiones de escape pueden ser realizados por cualquier taller o técnico de motores no diseñados para vehículos. Sin embargo, si usted está reclamando servicio de garantía para algún componente que no ha sido reparado o mantenido debidamente, o cuando se utilizan repuestos no autorizados, STIHL puede denegar la garantía.

Utilice solamente piezas de repuesto de STIHL para el mantenimiento y reparación. La utilización de piezas fabricadas por otras empresas puede causar lesiones graves o mortales.

Siga las instrucciones de mantenimiento y reparación dadas en la sección correspondiente del manual del usuario. Consulte la tabla de mantenimiento en las últimas páginas de este manual.

Advertencia

Siempre apague el motor, desconecte el cable de la bujía y asegúrese que la herramienta de corte está detenida antes de hacer cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o limpieza de la orilladora. Mantenga el cable alejado de la bujía para evitar el riesgo del arranque accidental del motor.

Nunca intente hacer ajuste alguno mientras el motor se encuentre en marcha (salvo en caso que así se indique específicamente en este manual).

No intente hacer ningún trabajo de mantenimiento o reparación que no esté descrito en su manual del usuario. Este tipo de trabajo debe realizarse únicamente en el taller de servicio de STIHL. No modifique el gobernador del motor ni ponga el motor en marcha a sobrevelocidad.

Nunca repare los accesorios de corte dañados aplicándoles soldadura, enderezándolos o modificándoles su forma. Esto puede causar el desprendimiento de alguna pieza de la herramienta de corte y producir lesiones graves o mortales.

Revise la condición de la herramienta de corte en intervalos cortos regulares. Si nota algún cambio en el comportamiento de la herramienta, revise inmediatamente el apriete y busque señales de agrietamiento. Sustituya las herramientas de corte dañadas o desafiladas inmediatamente, incluso si tienen sólo alguna grieta superficial.

Revise si la tapa de llenado tiene fugas periódicamente. Use la bujía especificada y asegúrese de que ella y el cable de encendido están en buen estado.

Uso de la orilladora

Advertencia

Un silenciador desgastado o dañado constituye un riesgo de incendios y puede causar la pérdida del oído. Compruebe que el silenciador se encuentra en buenas condiciones. No use la orilladora si el silenciador no funciona correctamente o si ha sido retirado.

Recuerde que el riesgo de incendios forestales es mayor durante las estaciones calurosas.

Utilice el silenciador con chispero provisto con la máquina. No toque nunca un silenciador caliente, puede quemarse.

/! Advertencia

Para reducir el riesgo de incendios, no modifique ni retire parte alguna del silenciador ni del chispero.

Apriete todas las tuercas, pernos y tornillos, excepto los tornillos de ajuste del carburador, después de cada uso.

Mantenga apretadas y limpias tanto la bujía como la conexión de su alambre. Revise la separación entre electrodos de la bujía con un calibrador de espesores por lo menos cada 50 horas de funcionamiento y ajústela de ser necesario. Instale una bujía nueva si sus electrodos están muy picados.


Además, es imprescindible seguir el programa de mantenimiento diario indicado en el manual del usuario de la orilladora STIHI.

Para todo trabajo de mantenimiento, sírvase consultar la tabla de mantenimiento y **la declaración de garantía** que se encuentra al final de este manual.

Guarde la orilladora en un lugar seco, elevado o con llave, fuera del alcance de los niños.

Antes de guardarla durante un período de más de algunos días, siempre vacíe el tanque de combustible.

Nunca guarde la máquina con combustible en su tanque dentro de un edificio en el cual los vapores puedan alcanzar una llama descubierta o chispas, ni tampoco la guarde en un espacio cerrado tal como el baúl de un automóvil

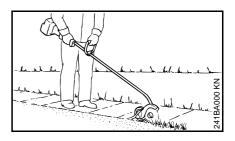


La orilladora ha sido diseñada para formar orillas bien definidas alrededor de prados y jardines de flores. Puede cortar casi todo tipo de pastos, malezas y plantas verdes blandas.

Preparaciones

Si el suelo está muy seco, humedézcalo con agua antes de empezar a trabajar. Esto ablanda el suelo y reduce la cantidad de polvo que se levanta. Las plantas verdes son más fáciles de cortar cuando están húmedas.

- Inspeccione la zona de trabajo y despéjela para reducir el riesgo de sufrir lesiones por los objetos lanzados.
- Planifique la mejor ruta para el orillado. Siempre sujete y maneje la orilladora hacia el lado derecho de su cuerpo.

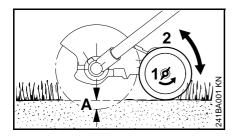


Ajuste de la profundidad de corte

- Apague el motor y espere a que la cuchilla se detenga por completo.
- Afloje la tuerca mariposa (1) en sentido contrahorario.
- Ajuste la rueda (2):

Hacia arriba para aumentar la profundidad de corte (**A**).

Hacia abajo para reducir la profundidad de corte (A).

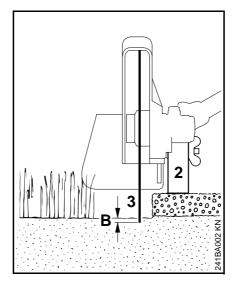

Ajuste correcto

La profundidad de corte varía según las irregularidades del terreno, la altura del operador y la forma de sujetar la orilladora.


Utilice el procedimiento siguiente:

 Ajuste la rueda (2) de modo que la cuchilla (3) apenas toque el suelo o penetre la superficie del suelo por no más de 5 mm (1/4 pulg) (B) en la posición normal de trabajo.




No ajuste el deflector

El deflector ha sido ajustado por el fabricante de modo que su flecha y su lado abierto apuntan en sentido opuesto al operador. Esto asegura que el material cortado y la basura sean lanzados en sentido opuesto a la máquina y al operador.

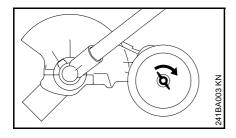


- Apriete la tuerca mariposa en sentido horario.
- Mientras se está parado en la posición de trabajo normal, revise la profundidad de corte nuevamente y ajústela de ser necesario.

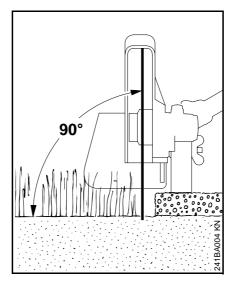


Orillado


- Arranque el motor.
- Inicie el corte con el motor a media aceleración como mínimo y continúe el corte a aceleración máxima.
- Sujete la orilladora y guíela de modo que la cuchilla esté en posición vertical.
- Corte de modo uniforme, de manera que el motor no pierda velocidad – no aplique fuerza.
- Camine a un paso normal mientras se corta.
- No empuje la cuchilla para meterla en el suelo.

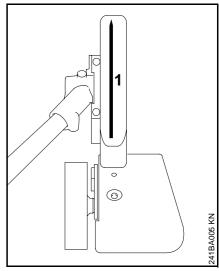


- Siempre camine hacia adelante al cortar, nunca tire de la máquina hacia su persona.
- Corte a un paso uniforme para evitar tener que hacer varias pasadas.
- 1 = Mira para la cuchilla de la orilladora

Montaje del mango tórico

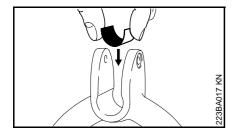

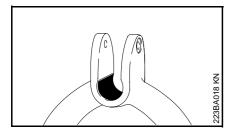

 Coloque el forro de fricción en el mango tórico.

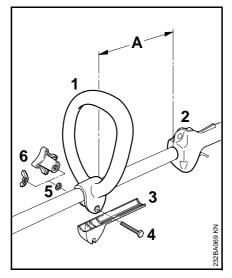


- Fije el mango tórico (1) en el tubo de mando, a aproximadamente 20 cm (8 pulg) (A) delante del mango de control (2).
- Empuje el espaciador (3) (no disponible en todos los mercados) en el mango tórico hasta que encaje bien ajustado.
- Inserte el tornillo (4) a través del mango tórico y el espaciador de modo que la cabeza del tornillo quede alojada en el rebajo hexagonal.
- Coloque la arandela (5) y la tuerca mariposa (6) y apriételas firmemente.


Ajuste del mango tórico a la posición más cómoda

- Suelte la tuerca mariposa (6).
- Deslice o gire el mango tórico (1) sobre el tubo de mando según sea necesario.
- Apriete la tuerca mariposa (6).


Colocación de la cuchilla de la orilladora

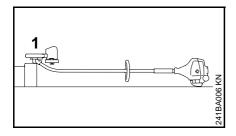

 Coloque la orilladora sobre un soporte adecuado, de modo que el montaje de la cuchilla (1) quede orientado hacia arriba.

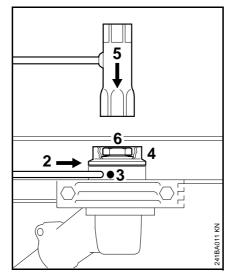

- Inserte el pasador de tope* o un destornillador descentrado* (2) hasta donde sea posible en la cavidad (3) – empújelo levemente y gírelo en uno y otro sentido junto con la arandela de empuje (4) hasta que el eje impulsor quede bloqueado.
- Coloque la llave combinada (5) en la tuerca (6).
- Afloje la tuerca en sentido horario (roscas izquierdas) y retírela.
- Quite la arandela de empuje.

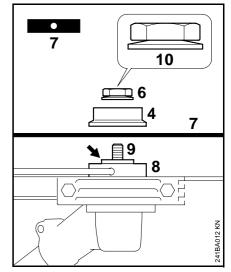

- Coloque la cuchilla (7) en la placa de empuje (8).
- A El collar (vea la flecha) debe encajar en el agujero en la cuchilla.
- Coloque la arandela de empuje (4) en el eje (9).
- Bloquee el eje.
- Atornille la tuerca (6) en sentido contrahorario en el eje y apriétela firmemente.
- ⚠ Si el resorte acopado (10) en la tuerca (6) se debilita, instale una tuerca nueva.

^{*} vea "Guía para el uso de este manual"

Combustible

Este motor está certificado para funcionar con una mezcla de 50 a 1 de gasolina sin plomo y aceite STIHL para motores de dos tiempos.

Su motor de dos tiempos requiere una mezcla de gasolina de calidad y aceite de calidad para motores de dos tiempos enfriados por aire.

Use gasolina sin plomo regular con un octanaje mínimo de 89 (R+M/2). Si el octanaje de la gasolina regular en su zona es más bajo, use combustible sin plomo superior.

El combustible de octanaje bajo puede aumentar la temperatura de funcionamiento del motor. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de que se agarrote el pistón y se dañe el motor.

La composición química del combustible también es importante. Algunos aditivos de combustible no solamente tienen efectos perjudiciales en los elastómeros (diafragmas de carburador, sellos de aceite, tuberías de combustible, etc.), sino también en las piezas fundidas de magnesio y en los convertidores catalíticos. Esto podría causar problemas de funcionamiento e incluso daño del motor. Por esta razón, STIHL recomienda el uso exclusivo de gasolina sin plomo de buena calidad.

Use solamente el aceite STIHL para motores de dos tiempos o un aceite de marca equivalente para motores de dos tiempos diseñado para usar exclusivamente con los motores de dos tiempos enfriados por aire.

Recomendamos el aceite STIHL para motores de dos tiempos 50:1 pues está especialmente formulado para usarse en motores STIHL.

No use aceites para mezclar con designaciones BIA o TCW (para motores de dos tiempos enfriados por agua) ni otros aceites para mezclar diseñados para usar en motores enfriados por agua o por aire (por ejemplo, para motores marinos fuera de borda, motonieves, sierras de cadenas, bicimotos, etc.).

Manipule la gasolina con sumo cuidado. Evite el contacto directo con la piel y evite inhalar los vapores de combustible. Cuando se reabastece de combustible, quite primero el envase del vehículo y colóquelo en el suelo antes de llenarlo. No llene un envase que está en un vehículo o apoyado sobre el mismo.

Mantenga el envase bien cerrado para evitar la entrada de humedad a la mezcla.

Según sea necesario, limpie el tanque de combustible de la máquina y el envase en que se guarda la mezcla de combustible.

Duración de la mezcla de combustible

Mezcle una cantidad suficiente de combustible para trabajar unos pocos días, no lo guarde por más de 3 meses. Guárdelo únicamente en envases aprobados para combustible. Para el proceso de mezclado, vierta el aceite en el envase primero y luego agregue la gasolina. Cierre el envase y agítelo vigorosamente a mano para asegurar que se mezclen bien el aceite y la gasolina.

Gaso-	Aceite (STIHL 50:1 ó aceite
lina	de calidad equivalente)


gal EE.UU.	oz fl EE.UU.	
1	2.6	
2 1/2	6.4	
5	12.8	

Deseche los envases vacíos usados para mezclar el aceite únicamente en vertederos autorizados para ello.

Llenado de combustible



Arranque / parada del motor

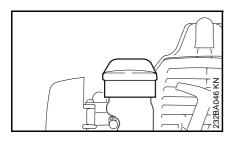


Antes de llenar de combustible, limpie la tapa de llenado y el área alrededor de ella para asegurarse que no caiga tierra o mugre al tanque.

Agite completamente la mezcla en el recipiente antes de vaciarla al tanque de la máquina.

Para reducir el riesgo de quemaduras, así como otras lesiones corporales ocasionadas por los escapes de vapor de gasolina y otras emanaciones, quite la tapa de llenado de combustible cuidadosamente de modo que la presión que se pueda haber acumulado en el tanque se disipe lentamente.

Después de llenar de combustible, apriete a mano la tapa del tanque lo más apretada posible.

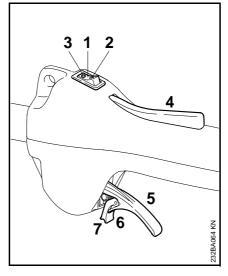


Controles

Interruptor de parada (1) con las posiciones:

I - marcha normal (2), y


O - parada (3).


Bloqueo de gatillo de aceleración (4), gatillo de aceleración (5) con pestaña tensada por resorte (6) y muesca (7) en la pestaña.

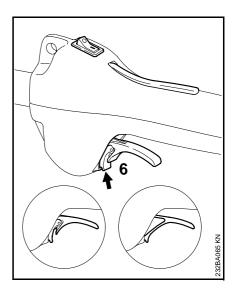


Arrangue

- Mueva el interruptor de parada a la posición I
- Mantenga oprimido el bloqueo del gatillo.
- Oprima el gatillo de aceleración y enganche la pestaña (6) en la caja (vea la flecha).
- Ahora suelte el gatillo de aceleración, la pestaña y el bloqueo del gatillo, en el orden indicado. Esta es la posición de arranque del acelerador.

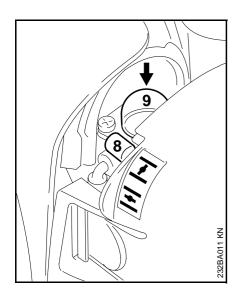




 Oprima el bulbo (9) de la bomba de combustible por lo menos cinco veces, aunque el bulbo esté lleno de combustible.

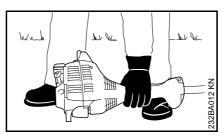




- Coloque la máquina sobre el suelo. Apóyela de modo firme sobre el soporte del motor y la rueda reguladora de profundidad.
 Verifique que la cuchilla no esté tocando el suelo ni ningún otro obstáculo.
- Asegúrese de tener los pies bien apoyados.
- Sujete la máquina con la mano izquierda y empuje hacia abajo firmemente - el pulgar debe estar debajo de la caja.
- No se pare ni se arrodille sobre el tubo de mando.

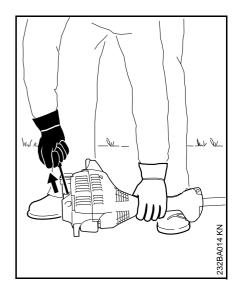

- Con la mano derecha tire lentamente del mango de arranque hasta que sienta una resistencia definitiva y en seguida dele un tirón fuerte y rápido. No tire de la cuerda de arranque totalmente hasta fuera, se podría cortar.
- No deje que el mango de arranque salte bruscamente hacia atrás.
 Guíelo lentamente hacia el interior de la caja para que la cuerda de arranque se enrolle correctamente.

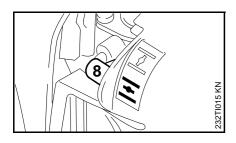

Si el motor está frío: (posición de estrangulador \mathcal{I})

- Tire de la cuerda de arranque cinco veces.
- Coloque la palanca del estrangulador (8) en la posición <u>→</u>.
- Continúe haciendo girar el motor hasta que arranque.

Nota: Si el motor no arranca después de 10 intentos con la palanca del estrangulador en la posición = : Ponga el estrangulador en la posición f, después tire de la cuerda de arranque cinco veces, ponga el estrangulador en = y continúe intentando el arranque.

Si el motor está caliente:

 Continúe girando el motor hasta que arranque (estrangulador en posición <u>+</u>).

Tan pronto arranca

 Oprima el acelerador hasta que la pestaña se desenganche – el motor funcionará en ralentí.

Si el motor se para durante el calentamiento o al acelerarlo:

 Repita el procedimiento de arranque descrito en "Si el motor está frío".

Asegúrese que el carburador está correctamente ajustado. La cuchilla no debe girar cuando el motor está funcionando a ralentí.

Su máquina está lista para trabajar.


Para apagar el motor:

Mueva el interruptor de parada a O.

Sugerencias adicionales para el arranque

- Si el motor no arranca

- Asegúrese que todos los ajustes sean los correctos (obturador del estrangulador, gatillo de aceleración en posición de arranque, interruptor de parada en posición I)
- Repita el procedimiento de arranque.

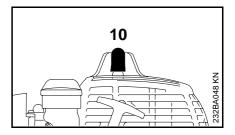

- Si el motor todavía no arranca:

- Mueva el interruptor de parada a la posición O
- Quite el casquillo de la bujía (10).
- Destornille y seque la bujía.
- Abra el acelerador al máximo.
- Haga girar el motor varias veces con el arrancador para despejar la cámara de combustión.

Instrucciones de manejo

Limpieza del filtro de aire

- Vuelva a colocar la bujía y conecte su casquillo, empujándolo firmemente.
- Mueva el interruptor de parada a I
- Ahora arranque el motor.

Se agotó el combustible en el tanque

- Después de llenar el tanque, oprima el bulbo de la bomba de combustible por lo menos cinco veces, aunque el bulbo esté lleno de combustible.
- Ahora arranque el motor.

Durante el período de rodaje


Una máquina nueva no debe hacerse funcionar a velocidad alta (aceleración máxima sin carga) por el lapso que tome llenar el tanque tres veces. Esto evita la imposición de cargas innecesariamente altas durante el período de rodaje. Puesto que todas las piezas móviles necesitan un período de rodaje, las resistencias causadas por la fricción en el motor son mayores durante este período. El motor desarrolla su potencia máxima después de haber llenado el tanque de 5 a 15 veces.

Durante el funcionamiento

Después de un período largo de funcionamiento con el acelerador a fondo, deje funcionar el motor por un rato en ralentí de modo que el calor en el motor sea disipado por la corriente de aire de enfriamiento. Esto ayuda a evitar que los componentes montados en el motor (encendido, carburador) sufran sobrecargas térmicas.

Después de terminar el trabajo

Espere que el motor se enfríe. Vacíe el tanque de combustible. Almacene la máquina en un lugar seco. Revise el apriete de las tuercas y tornillos (no los tornillos de ajuste) periódicamente y vuelva a apretar según sea necesario.

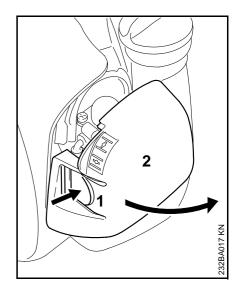


Los filtros de aire sucios reducen la potencia del motor, aumentan el consumo de combustible y dificultan el arranque del motor.

Si se nota una pérdida considerable de la potencia del motor

- Ponga la palanca de estrangulación en I
- Oprima la lengüeta (1) y abra la cubierta del filtro (2).
- Limpie toda la suciedad de alrededor del filtro.

Manejo del motor

Ajuste del carburador con el tornillo de ajuste de ralentí LA

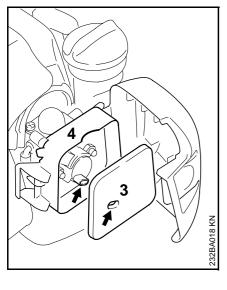

Las emisiones de gases de escape son controladas por el diseño de parámetros y componentes fundamentales del motor (por ej. carburación, encendido, regulación y regulación de la válvula o lumbrera) sin la adición de ningún equipo importante.

NX 8208P028 KN

- Retire el elemento de fieltro de filtro (3).
- No lave el elemento de fieltro. Coloque uno nuevo. Como una medida provisoria, límpielo golpeándolo en la palma de la mano o soplándolo con aire comprimido.
- Sustituya las piezas dañadas del filtro.
- Coloque el elemento de fieltro (3) en la caja del filtro (4).
- Cierre la cubierta del filtro de modo que encaje en su lugar.

El carburador se ajusta en la fábrica.

Este ajuste provee una mezcla óptima de combustible y aire bajo la mayoría de las condiciones de funcionamiento.

Con este carburador es posible ajustar la velocidad de ralentí del motor dentro de una gama pequeña.

Ajuste normal

- Apague el motor.
- Instale la cuchilla y límpiela si fuese necesario (asegúrese que no esté dañada o deformada).
- Revise el filtro de aire y sustitúyalo si es necesario.
- Gire el tornillo de ajuste de velocidad alta (H) en sentido contrahorario hasta su tope (no más de 3/4 de vuelta).
- Atornille el tornillo de velocidad baja (L) hasta que tope en su asiento.
 Después ábralo una vuelta en sentido contrahorario.
- Arranque el motor y caliéntelo.
- Ajuste la velocidad de ralentí con el tornillo (LA) hasta que la cuchilla deje de girar.

Ajustes finos

Puede ser necesario efectuar un ajuste ligero del tornillo de velocidad alta (H) si la potencia del motor no es adecuada para trabajar en grandes altitudes o al nivel del mar

- Lleve a cabo el ajuste normal.
- Caliente el motor por aproximadamente 5 minutos.
- Abra el acelerador al máximo.

En alturas grandes

 Gire el tornillo de velocidad alta (H) en sentido horario (mezcla más pobre):

Gírelo aproximadamente 1/4 de vuelta muescas por cada 1000 metros (3300 pies) de cambio de altura, pero sin pasarse del tope.

Al nivel del mar

- Gire el tornillo de velocidad alta (H) en sentido contrahorario (mezcla más rica):
 - Gírelo aproximadamente 1/4 de vuelta muescas por cada 1000 metros (3300 pies) de cambio de altura, pero sin pasarse del tope.
- Es posible que ya se haya alcanzado la velocidad máxima del motor con el ajuste normal.

Ajuste de ralentí

Generalmente es necesario cambiar el ajuste del tornillo de ralentí (LA) después de cada corrección hecha al tornillo de velocidad baja (L).

 Caliente el motor por aproximadamente 5 minutos.

El motor se para durante el funcionamiento a ralentí

 Gire lentamente el tornillo de ajuste de ralentí (LA) en sentido horario hasta que el motor funcione de modo suave - la cuchilla no debe girar.

La cuchilla gira cuando el motor funciona a ralentí

Gire el tornillo de ralentí (LA) lentamente en sentido contrahorario hasta que la cuchilla se detenga y luego gire el tornillo aproximadamente otra media vuelta a vuelta completa en el mismo sentido.

Funcionamiento irregular a ralentí, el motor se para aunque se ha corregido el ajuste del tornillo LA, aceleración inadecuada

Ajuste de ralentí con mezcla muy pobre:

 Gire el tornillo de velocidad baja (L) en sentido contrahorario (aprox. 1/4 de vuelta) hasta que el motor funcione y se acelere de modo uniforme.

Funcionamiento irregular a ralentí

Ajuste de ralentí con mezcla muy rica:

 Gire el tornillo de velocidad baja (L) en sentido horario (aprox. 1/4 de vuelta) hasta que el motor funcione y se acelere de modo uniforme.


Convertidor catalítico*

Revisión de la bujía

En las unidades equipadas con un convertidor catalítico* hay que usar exclusivamente la gasolina sin plomo y el aceite STIHL para motores de dos tiempos o un aceite equivalente en una mezcla de 50:1 (vea el capitulo "Combustible").

El convertidor catalítico instalado en el silenciador reduce las emisiones nocivas presentes en el gas de escape.

El ajuste correcto del carburados (si es ajustable) y el uso de la mezcla especificada de gasolina y aceite para motores de dos tiempos son esenciales para reducir al mínimo las emisiones nocivas de gases de escapes y asegurar una larga vida útil del convertidor catalítico.

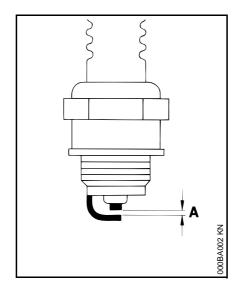

La mezcla de combustible incorrecta (demasiado aceite de motor en la gasolina), el filtro de aire sucio y condiciones de funcionamiento desfavorables (generalmente a media aceleración, etc.) afectan la condición de la bujía. Estos factores causan la formación de depósitos en la punta del aislador lo que puede dificultar el funcionamiento.

Si el motor tiene poca potencia, le cuesta arrancar o funciona deficientemente a velocidad de ralentí, primero revise la bujía.

- Saque la bujía vea "Arranque / parada del motor".
- Limpie la bujía sucia.
- Mida la separación entre electrodos de la bujía (A). Vuelva a ajustar si es necesario. Vea "Especificaciones".
- Use únicamente bujías de tipo resistencia de capacidad aprobada.

Corrija la causa de la suciedad de la bujía:

- Demasiado aceite en la mezcla de combustible.
- Filtro de aire sucio.
- Condiciones de funcionamiento desfavorables, por ej., funcionamiento a media aceleración.


Coloque una bujía nueva después de 100 horas de funcionamiento, aproximadamente, o más temprano si nota que los electrodos están muy desgastados.

^{*} vea "Guía para el uso de este manual"

Lubricación de caja de engranajes



Cuerda de arranque

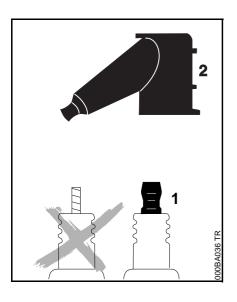

Para reducir el riesgo de incendios y lesiones por quemadura, use solamente bujías autorizadas por STIHL. Siempre encaje un casquillo (2) del tamaño correcto bien ajustado en el borne (1) de la bujía. (Nota: Si el borne tiene una tuerca adaptadora SAE desprendible, colóquela.) Una conexión suelta entre el casquillo de la bujía y el conector del alambre de encendido puede formar un arco eléctrico, inflamar los vapores combustibles y finalmente causar un incendio.

- Revise el nivel de grasa periódicamente, aproximadamente cada 25 horas de funcionamiento.
- Destornille el tapón de llenado (1).
 Si no se ve grasa en el interior del tapón, atornille el tubo (2) del lubricante para engranajes STIHL especial para cortadoras de matorrales vea "Accesorios especiales" en el aqujero de llenado.
- Introduzca 1/5 oz (5 g) de grasa dentro de la caja de engranajes.
- No llene completamente con grasa la caja de engranajes.
- Vuelva a colocar el tapón de llenado y apriételo.

Para prolongar la vida útil de la cuerda de arranque, siempre observe los puntos siguientes:

- Tire de la cuerda de arranque solamente en el sentido especificado.
- No tire de la cuerda sobre el borde del buje guía.
- No tire de la cuerda más de lo especificado pues se podría cortar.
- No deje que el mango de arranque retroceda bruscamente, guíelo lentamente al interior de la caja.
 Consulte también el capítulo "Arranque / parada del motor".


¡Sustituya la cuerda de arranque dañada oportunamente o pida al concesionario STIHL que se lo haga!

Almacenamiento de la máquina

Por tres meses o más:

- Vacíe y limpie la máquina en una zona bien ventilada.
- Deseche los residuos de combustible y solución de limpieza de acuerdo con los requerimientos locales de protección del medio ambiente.
- Haga funcionar el motor hasta que el carburador se seque - esto ayuda a evitar que los diafragmas del carburador se peguen.
- Retire, limpie e inspeccione la cuchilla.
- Limpie la máquina a fondo preste atención especial a las aletas del cilindro y al filtro de aire.
- Guarde la máquina en un lugar seco y seguro, fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas para usarla.

Inspecciones y mantenimiento por el concesionario de servicio

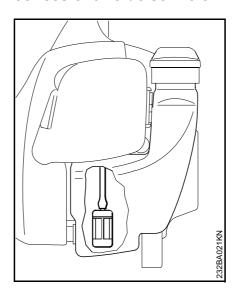

Captador de combustible en el tanque

 Cada año, pida que le sustituyan el captador en el tanque.


Chispero en silenciador*

 Si el motor pierde potencia, haga revisar el chispero del silenciador.

STIHL recomienda que un concesionario de servicio STIHL efectúe este trabajo.

vea "Guía para el uso de este manual"

Sustitución de la rueda reguladora de profundidad

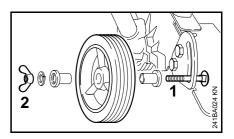


Pida al concesionario de servicio sustitucón* la rueda reguladora de profundidad.

Las roscas de la punta del tornillo (1) tienen pasta selladora para que la tuerca mariposa (2) quede apretada y no se pierda.

Es necesario aplicar una fuerza de torsión extremadamente alta para poder quitar la tuerca mariposa del tornillo. No se puede garantizar la eficacia de la pasta selladora si las piezas se vuelven a armar. En tal caso, pida al concesionario STIHL que sustituya el tornillo con la tuerca mariposa.


STIHL recomienda que un concesionario de servicio STIHL efectúe este trabajo

Sustitución de la faldilla

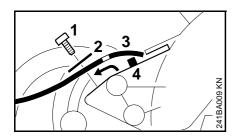


Retiro de la faldilla

- Afloje y retire el tornillo (1) junto con la arandela (2).
- Quite la faldilla (3) del espárrago (4) y sáquela del deflector.

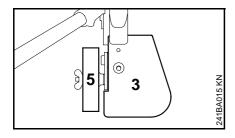

Posición de la faldilla


 Coloque la faldilla (3) en la posición correcta con respecto a la rueda reguladora de profundidad (5):
 Si la rueda se encuentra en el lado izquierdo, la faldilla debe sobresalir hacia la derecha.

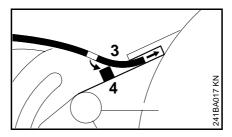

Colocación de la faldilla

- Meta la faldilla (3) en la ranura del deflector hasta que pueda engancharse en el espárrago (4).
- Coloque la arandela en el tornillo.
- Inserte el tornillo y apriételo bien firme.

Sustitución de la cuchilla de la orilladora

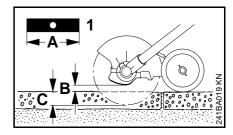

Una cuchilla combada o con roturas no deberá enderezarse ni soldarse – esto puede hacer que se rompa por completo. Las cuchillas en ese estado deben sustituirse – vea "Colocación de la cuchilla de la orilladora".

STIHL recomienda usar exclusivamente las cuchillas de orilladora genuinas de STIHL – vea "Accesorios especiales".

 Sustituya la cuchilla (1) cuando su largo (A) deja de ser suficiente para mantener la altura necesaria sobre el suelo (B) y para obtener la profundidad de corte deseada (C). Para evitar el desequilibrio: revise la cuchilla en un equilibrador STIHL – vea "Accesorios especiales".

¡No afile la cuchilla!


Tabla de mantenimiento

diciones normales de trabajo. Los in	dos a continuación corresponden únicamente a con- tervalos especificados deberán acortarse de modo osos más largos que lo normal o bajo condiciones elo duro, etc.).	Antes de empezar a trabajar	Después de terminar el trabajo o diariamente	Después de cada parada para cargar combustible	Semanalmente	Mensualmente	Cada 12 meses	Si falla	Si tiene daños	Según se requiera
	Inspección visual (condición general, fugas)	X g	ㅁ歬	X	0)	2	0	0)	0)	0)
Máquina completa	Limpiar		Х							
Mango de control	Comprobar funcionamiento	Х		Х						
Mango de control	Limpiar							х		Х
Filtro de aire	Reemplazar							^	Х	^
	· ·							Х	^	
Recogedor en tanque de combustible	Inspeccionar						v	^	V	V
	Sustituir el filtro						Х		Х	X
Tanque de combustible	Limpiar							Х		Х
Carburador	Comprobar ajuste de ralentí – la cuchilla no debe girar	х		х						
	Ajustar el ralentí									X
	Ajustar la distancia entre electrodos							Х		
Bujía	Cambiar después de aprox. 100 horas de funcio- namiento									
Lumbrera de admisión de aire	Inspección visual		Х							
de enfriamiento	Limpiar									Х
	Revisar		Х					Х		
Chispero* en silenciador	Limpiar o reemplazar								Х	Х
Todos los tornillos y tuercas accesibles (salvo los tornillos de ajuste)	Volver a apretar									х
	Revisar	Х						Х		Х
Elementos antivibración	Solicitar al concesionario de servicio su sustitución ¹⁾								х	
	Inspección visual	Х		Х						
Cuchilla	Reemplazar								Х	
	Revisar el apriete de la cuchilla	Х		Х						
Etiquetas de seguridad	Reemplazar								Х	
· •		1		l		l				


¹⁾ STIHL recomienda que un concesionario de servicio STIHL efectúe este trabajo


^{*} vea "Guía para el uso de este manual"

Piezas y controles

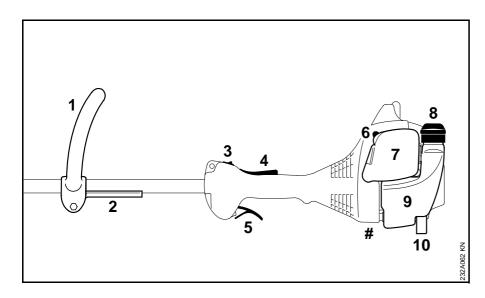

- 1= Mango tórico
- 2= Espaciador (no se usa en todos los paíse)
- 3= Interruptor de parada
- 4= Bloqueo del gatillo de aceleración
- 5= Gatillo de aceleración
- 6= Palanca del estrangulador
- 7= Cubierta del filtro de aire
- 8= Tapa de llenado de combustible
- 9= Tanque de combustible
- 10= Apoyo de la máquina
- # N° de serie

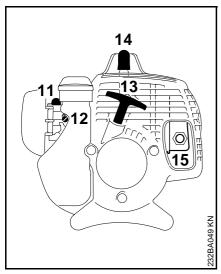

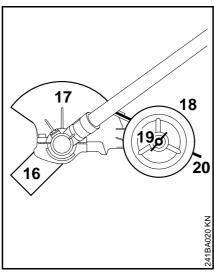

- 11= Bomba de combustible
- 12= Tornillo de ajuste del carburador
- 13= Mango de arranque
- 14= Casquillo de bujía
- 15= Silenciador con chispero
- 16= Cuchilla
- 17= Deflector
- 18= Rueda
- 19= Tuerca mariposa
- 20= Faldilla

Definiciones

1. Mango tórico.

Para facilitar el control de la máquina durante el proceso de corte.

2. Espaciador.

Mantiene la distancia mínima entre las manos izquierda y derecha durante el uso

3. Interruptor de parada.

Apaga el sistema de encendido del motor y para el motor.

Bloqueo del gatillo de aceleración.

Debe ser oprimido antes de poder activar el gatillo de aceleración.

5. Gatillo de aceleración.

Regula la velocidad del motor. **6. Palanca del estrangulador.**

Facilita el arranque del motor al enriquecer la mezcla.

Cubierta del filtro de aire.
 Cubre el elemento del filtro de aire.

Tapa de llenado de combustible. Para tapar el tanque de combustible.

9. Tanque de combustible.

Contiene la mezcla de combustible y aceite.

10. Apoyo de la máquina.

Para apoyar la máquina en el suelo.

11. Bomba de combustible.

Suministra alimentación adicional de combustible para el arranque en frío.

Tornillos de ajuste del carburador.

Para afinar el carburador.

13. Mango de arranque.

El mango de la cuerda de arranque, el cual es el dispositivo usado para arrancar el motor.

14. Casquillo de la bujía.

Conecta la bujía al alambre de encendido.

15. Silenciador (con chispero en algunos países).

Atenúa los ruidos del tubo de escape y desvía los gases de escape lejos del operador. El chispero reduce el riesgo de incendios.

16. Cuchilla.

Cuchilla metálica para recortar malezas y plantas verdes blandas.

17. Deflector.

El deflector tiene por objeto reducir el riesgo de lesiones causadas por objetos extraños arrojados contra el operador por la herramienta de corte y por el contacto con la herramienta de corte.

Rueda reguladora de profundidad.

La rueda reguladora de profundidad rueda sobre el suelo y mantiene la cuchilla de la orilladora a la altura correspondiente a la profundidad de corte fijada por el operador.

19. Tuerca mariposa.

Es necesario soltarla para mover la rueda para ajustar la profundidad de corte.

20. Faldilla.

La faldilla tiene por objeto reducir el riesgo de lesiones causadas por objetos extraños arrojados contra el operador por la herramienta de corte.

Especificaciones

Accesorios especiales

EPA / CEPA:

El período de cumplimiento de emisiones indicado en la etiqueta de cumplimiento de emisiones es la cantidad de horas de funcionamiento para la cual la máquina ha demostrado la conformidad con los requerimientos de emisiones del Gobierno federal de los EE.UU.

Categoría:

A = 300 horas. B = 125 horas.

C = 50 horas

CARB:

El período de cumplimiento de emisiones empleado en la etiqueta del índice de aire CARB tiene las siguientes definiciones:

Extended (extendido) = 300 horas, Intermediate (intermedio) = 125 horas, Moderate (moderado) = 50 horas

Motor

Motor de un cilindro, dos tiempos

1,66 pulg³ Cilindrada:

 (27.2 cm^3)

Diámetro: 1.34 pula

(34 mm)

Carrera: 1,18 pulg

(30 mm)

Potencia del motor

según ISO 8893: 1 bhp (0.75 kW)

Ralentí: 2800 rpm

Velocidad máx. del

motor: 9500 rpm

Velocidad máx. de eje

de salida (cuchilla): 7700 rpm Sistema de encendido

Tipo: Encendido por magneto electrónico (sin disvuntor)

Buiía

(extinguida): Bosch WSR 6 F, NGK

BPMR 7 A o Champion

RCJ 6Y

Distancia entre

electrodos: 0,02 pulg (0,5 mm)

Roscas de la

M14 x 1,25; 0,37 pulg buiía:

(9.5 mm) de largo

Sistema de combustible

Carburador:

Carburador de diafragma de todas posiciones con bomba de combustible

integral

Filtro de aire: Elementos de fieltro

Capacidad del tanque de

0,33 I*(0,70 pt EE.UU.) combustible:

Mezcla de

combustible: Vea "Combustible"

Peso

con deflector y

cuchilla 5,8 kg (12,8 lb)

vea "Guía para el uso de este manual"

Comuníquese con su concesionario STIHL para información acerca de los accesorios especiales que pueden estar disponibles para su producto.

Mantenimiento y reparaciones

Los usuarios de esta máquina deben efectuar únicamente los trabajos de mantenimiento descritos en este manual. Solamente los talleres autorizados por STIHL deben llevar a cabo los demás trabajos de reparación.

Los reclamos de garantía presentados después de realizadas las reparaciones serán aceptados únicamente si las mismas fueron ejecutadas por un concesionario de servicio autorizado STIHL utilizando piezas de repuesto originales de STIHL.

Es posible identificar las piezas originales de STIHL por el número de pieza **STIHL**, el logotipo de STIHL y, en algunos casos, el símbolo **6**, de piezas STIHL. En las piezas pequeñas el símbolo puede aparecer solo.

Declaración de garantía de STIHL Incorporated sobre sistemas de control de emisiones según normas Federales y del Estado de California

Sus derechos y obligaciones de garantía

La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de los EE.UU.. el Consejo de Recursos del Aire del Estado de California (CARB) y STIHL Incorporated se complacen en explicarle la garantía del sistema de control de emisiones instalado en el motor de su equipo de modelos año 2000 y siguientes. En California, los nuevos motores pequeños para uso fuera de carretera deben estar diseñados, construidos y equipados de conformidad con las rigurosas normas de contaminación del aire del estado. En otros estados, los modelos 1997 y posteriores de tales motores deben estar diseñados, construidos y equipados, al tiempo de la venta, de conformidad con los reglamentos correspondientes de la EPA. El motor debe carecer de defectos en el material y la fabricación que puedan causar el incumplimiento de las normas de la EPA durante los primeros dos años de uso del motor a partir de la fecha de compra por el último comprador, STIHL Incorporated debe garantizar el sistema de control de emisiones en el motor pequeño para uso fuera de carretera por el intervalo mencionado más arriba, siempre que dicho motor no haya estado sujeto a maltrato, negligencia o cuidado inapropiado.

El sistema de control de emisiones de su máquina incluye piezas tales como el carburador y el sistema de encendido. Además puede incluir mangueras, conectores y otros conjuntos relativos a emisiones Si existe una condición amparada bajo garantía, STIHL Incorporated reparará el motor sin costo alguno, incluido el diagnóstico (si el trabajo de diagnóstico fue realizado por un concesionario autorizado), las piezas y la mano de obra.

Cobertura de garantía del fabricante:

Los motores pequeños para equipos de uso fuera de carretera están garantizados por dos años en el Estado de California. En otros estados, los modeles de 1997 y posteriores de tales motores también están garantizados por dos años. En el caso de encontrarse defectos en cualquiera de las piezas del motor relacionadas con el sistema de control de emisiones, la pieza será reparada o sustituida por STIHL Incorporated sin costo alguno.

Responsabilidades del usuario relativas a la garantía:

Como propietario de tal motor, usted tiene la responsabilidad de realizar el mantenimiento requerido descrito en su manual del usuario. STIHL Incorporated le recomienda guardar todos los recibos comprobantes de los trabajos de mantenimiento hechos a su motor, pero STIHL Incorporated no puede negar garantía basado en el solo hecho de faltar los recibos o del incumplimiento del propietario de realizar todos los trabajos de mantenimiento programados.

El uso de cualquier pieza de repuesto o servicio cuyo comportamiento y durabilidad sean equivalentes está permitido en trabajos de mantenimiento o reparación no contemplados en la garantía, y no reducirá las obligaciones de la garantía del fabricante del motor.

Sin embargo, como propietario del motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera usted debe ser consciente de que STIHL Incorporated puede negarle cobertura de garantía si dicho motor o una pieza del mismo ha fallado debido a maltrato, descuido, mantenimiento inadecuado o modificaciones no autorizadas.

Usted es responsable de llevar el motor a un centro de servicio STIHL tan pronto surja el problema. Las reparaciones bajo garantía serán realizadas en un tiempo razonable, sin exceder de 30 días. Ante cualquier duda respecto a sus derechos y responsabilidades según lo estipulado en esta garantía, comuníquese con el representante de STIHL al 1-800-467-8445 ó escriba a STIHL Inc., 536 Viking Drive, P.O. Box 2015, Virginia Beach, VA 23450-2015.

Cobertura por STIHL Incorporated

STIHL Incorporated garantiza al último comprador y a cada comprador subsiguiente que el motor pequeño para equipo de uso fuera de carretera está diseñado, construido y equipado, al tiempo de la venta, de conformidad con todos los reglamentos aplicables. Además, STIHL Incorporated garantiza al comprador inicial y a cada comprador subsiguiente que el motor está libre de defectos en el material y fabricación que puedan causar el incumplimiento de los reglamentos aplicables durante un período de dos años.

Período de garantía

El período de garantía comienza en la fecha en que el motor del equipo utilitario es entregado a usted y usted firma y remite la tarjeta de garantía a STIHL. Si cualquier pieza relacionada con el sistema de control de emisiones está defectuosa, la pieza será sustituida por STIHL Incorporated sin costo alguno para el propietario. Cualquier pieza garantizada cuyo reemplazo no está programado como mantenimiento requerido, o que debe recibir únicamente inspección regular en el sentido de "reparar o sustituir según sea necesario", estará garantizada por el período de garantía. Cualquier pieza cuyo reemplazo está programado como mantenimiento requerido estará garantizada por el intervalo hasta el primer punto de reemplazo programado para esa pieza.

Diagnóstico

Como propietario, a usted no se le debe cobrar la mano de obra por los diagnósticos que determinen que una pieza garantizada está defectuosa. No obstante, si usted reclama garantía para un componente y se comprueba que la máquina no está defectuosa, STIHL Incorporated le cobrará el costo de la prueba del sistema de control de emisiones.

El trabajo de diagnóstico mecánico se realiza en un centro de servicio autorizado por STIHL. La prueba del sistema de control de emisiones se realiza ya sea en la fábrica de STIHL Incorporated o en un laboratorio de ensayos independiente.

Trabajo bajo garantía

STIHL Incorporated reparará los defectos amparados por la garantía en cualquier estación de garantía o centro de servicio autorizado por STIHL. Todo trabajo de este tipo se hará gratis para el propietario siempre que se determine que la pieza cubierta por la garantía está defectuosa. Se puede usar cualquier pieza de repuesto aprobada por el fabricante o equivalente en las piezas relacionadas con el sistema de control de emisiones, v debe ser suministrada gratis al propietario. STIHL Incorporated es responsable por daños a otros componentes del motor causados por la falla de una pieza garantizada que todavía está bajo garantía.

La lista de piezas del sistema de control de emisiones garantizadas del Consejo de Recursos del Aire del Estado de California define específicamente las piezas garantizadas que están relacionadas con las emisiones. Estas piezas garantizadas son:

Carburador

Estrangulador (sistema de refuerzo para arranque en frío) Múltiple de admisión Filtro de aire Bujía

Magneto o sistema de encendido electrónico (módulo de encendido) Convertidor catalítico (si lo tiene) Sujetadores/pernos

Dónde presentar el reclamo para servicio bajo garantía

Lleve el producto a cualquier centro de servicio autorizado por STIHL y presente la tarjeta de garantía firmada.

Requerimientos de mantenimiento

Las instrucciones presentadas en este manual se basan en la aplicación de la mezcla recomendada para motores de 2 tiempos (vea también la instrucción "Combustible"). Las discrepancias de estas recomendaciones con respecto a la calidad y la proporción de la mezcla de combustible y aceite pueden exigir intervalos de mantenimiento más cortos.

Limitaciones

Esta garantía de los sistemas de control de emisiones no cubrirá ninguno de los puntos siguientes:

- reparación o sustitución requerida debido a maltrato, negligencia o falta del mantenimiento requerido,
- reparaciones mal hechas o sustituciones contrarias a las especificaciones de STIHL Incorporated que afecten desfavorablemente el funcionamiento y/o la durabilidad, y las alteraciones o modificaciones no recomendadas o aprobadas por escrito por STIHL Incorporated,
- la sustitución de piezas y otros servicios y ajustes necesarios para el mantenimiento requerido en y después del primer punto de reemplazo programado.

⚠ WARNING!

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

⚠ ADVERTENCIA!

El gas de escape del motor de esta máquina contiene productos químicos que en el estado de California son considerados como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros efectos nocivos para los órganos de la reproducción.

0458 241 3021 englisch / English USA / spanisch / español EE.UU / CARB / EPA